


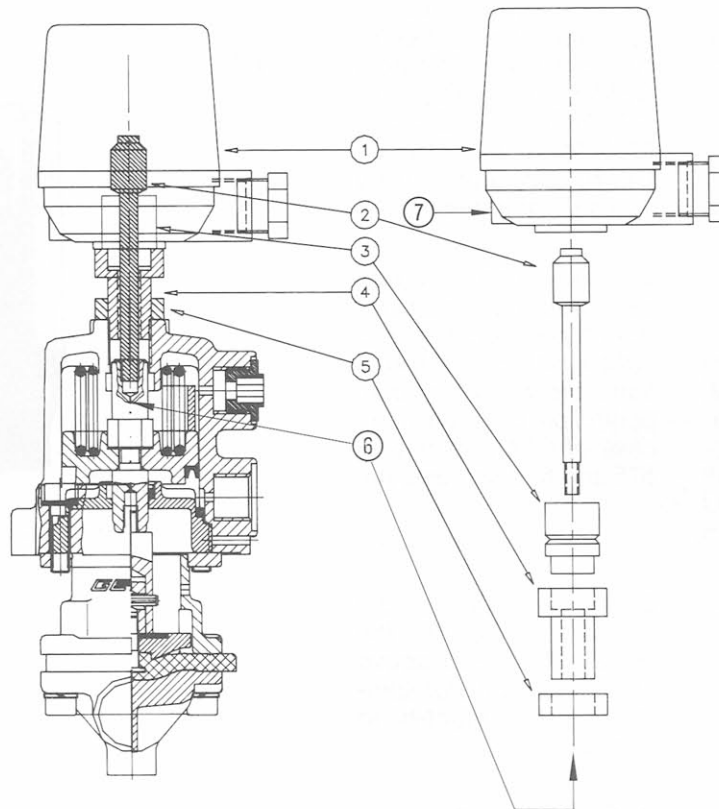

Montageanleitung

1. Spindelbuchse (3) zusammen mit der Spindel (2), Hubbegrenzung (4) und Spannmutter (5) aus der Stellungsanzeige (1) herausziehen und demontieren.
2. Spannmutter (5) auf die Hubbegrenzung (4) schrauben.
3. Die Hubbegrenzung (4) in den Antrieb schrauben. Den gewünschten Hub an der Hubbegrenzung (4) einstellen und Kontermutter (5) anziehen.
4. Die Spindel (2) durch die Spindelbuchse (3) und die Hubbegrenzung (4) schieben. Die Spindel (2) auf die Ventilschindel (6) schrauben. Die Spindelbuchse (3) in die Hubbegrenzung (4) schrauben.
5. Die elektrische Stellungsanzeige (1) über die Spindelbuchse (3) schieben, bis sie auf der Hubbegrenzung (4) aufliegt. Den Gewindestift (7) an der elektrischen Stellungsanzeige (1) festziehen.

Installation Instructions

1. Pull spindle bushing (3) together with spindle (2), stroke limiter (4) and adjustment nut (5) out of the position indicator (1) and dismantle this assembly.
2. Place the adjustment nut (5) on the stroke limiter (4).
3. Screw the stroke limiter (4) into the actuator. Adjust the stroke limiter (4) to the desired stroke and tighten the adjustment nut (5).
4. Slide the spindle (2) through the spindle bushing (3) and the stroke limiter (4). Screw the spindle (2) to the valve spindle (6). Screw the spindle bushing (3) into the stroke limiter (4).
5. Slide the electrical position indicator (1) over the spindle bushing (3) until it rests on the stroke limiter (4). Tighten the set screw (7) on the electrical position indicator (1).