

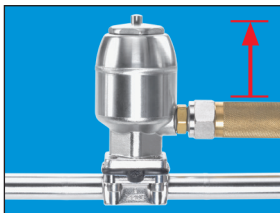


MG 8 / DN 4-15 kalvon vaihto

Koodi 4A $\triangle$ FKM, Koodi 3A, 17, 19, 36 $\triangle$ EPDM, Koodi 54 $\triangle$ PTFE/EPDM

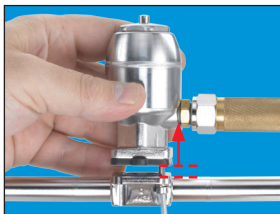



1. Laita venttiili asentoon "auki".

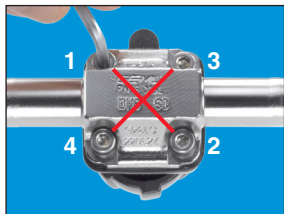


2. Avaa venttiilirunko-, kalvo- ja käyttölaipan liitospultit ristiin ja nosta venttiilikoneisto pois venttiilirungosta.




3. Laita venttiilikoneisto asentoon "suljettu". Manuaalisesti käytettävien venttiilikoneistojen yhteydessä on huomioitava se, ettei niitä kierretä liian pitkälle kiinni, koska muuten painekappale tulee ulos sivuohjaimistaan.

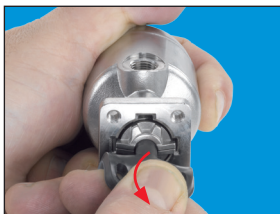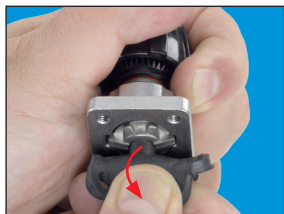


4. Vedä kalvo varovasti kädellä painekappaleesta ulos. Tarkasta kalvo silmämääräisesti mahdollisten vaurioiden varalta.

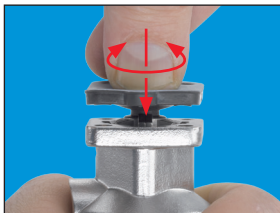



5. Liitä uusi kalvo kuminastalla painekappaleeseen. Helpoiten teet sen niin, että asetat kuminastan vinosti paikalleen ja käännät kalvoa painamisen yhteydessä edestakaisin. Älä käytä apuna mitään voiteluaineita!

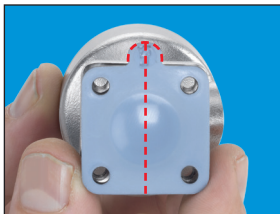


6. Laita kalvon ja venttiilikoneiston laipanreiät kohdakkain. Kohdista nelikulmainen kalvo niin, että merkkikorvake on painekappaleen tiivistereunan jatkeen suuntaisesti.

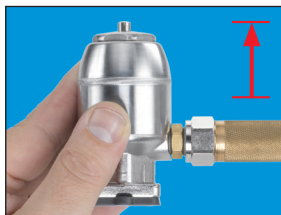



7. Laita venttiilikoneisto asentoon "auki".

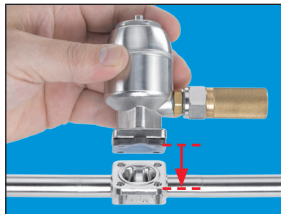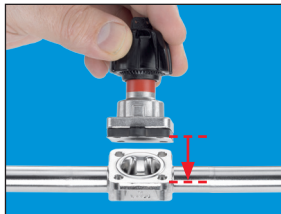


8. Aseta venttiilikoneisto asennetun sulkukalvon kanssa venttiilirungolle. Huolehdi tässä yhteydessä ehdottomasti siitä, että venttiilirunko, sulkukalvo ja painekappale ovat kohdakkain.

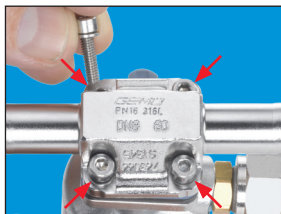

9. Aseta liitospultit rungon puolelta paikalleen ja ruuvaa venttiilirungon / muttereiden kanssa ristiin käsi tiukkuuteen (voimaa käyttämättä). Älä unohda aluslevyjä!

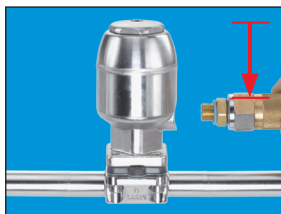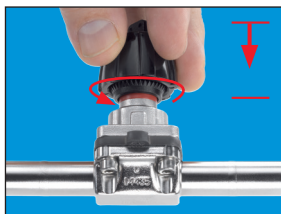

10. Laita venttiilit asentoon "suljettu", laita manuaalisesti käytettävät käsiventtiilit vain asentoon "puoliksi suljettu".

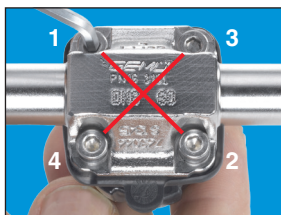

11. Kiristä liitospultit vaiheittain ristiin sopivalla työkalulla, kunnes sulkukalvo on puristunut kauttaaltaan ja tasaisesti noin 10-15% verran alkuperäistä vahvuudestaan. Puristus on sopivan suuruinen, kun sulkukalvo on ympäriinsä pullistunut tasaisesti ulkoreunaltaan.

Tärkeitä ohjeita:

Koska elastomeerit litistyvät ajan myötä, ennen järjestelmän käyttöönottoa täytyy tarkastaa kalvon puristus ja mahdollisesti jälkikiristää sen laipoitusta (steriloinnissa käytettävien venttiilien yhteydessä lisäksi ensimmäisen sterilointijakson jälkeen). Venttiilien käyttötarkoitusta vastaavasti suosittelemme tekemään säännölliset tarkastukset jatkuvassa käytössä.

Iskunrajoittimet, lisälaitteet ja tarvikkeet (esim. nostorajoittimet, optiset asennonilmaisimet, sähköiset kaukoasennonilmaisimet, asento- ja prosessisäätimet) täytyy kalibroida uudelleen sulkukalvon vaihdon ja / tai sulkukalvon säädön jälkeen (katso kulloinenkin toimintokuvaus). Sulkurajoittimella varustettujen manuaalisesti käytettävien venttiilien yhteydessä säätö täytyy niinikään tehdä uudelleen.