


Montageanleitung GEMÜ 1216

Halterung für Initiatoren / Standardversion (ohne Hub- und Schließbegrenzung)

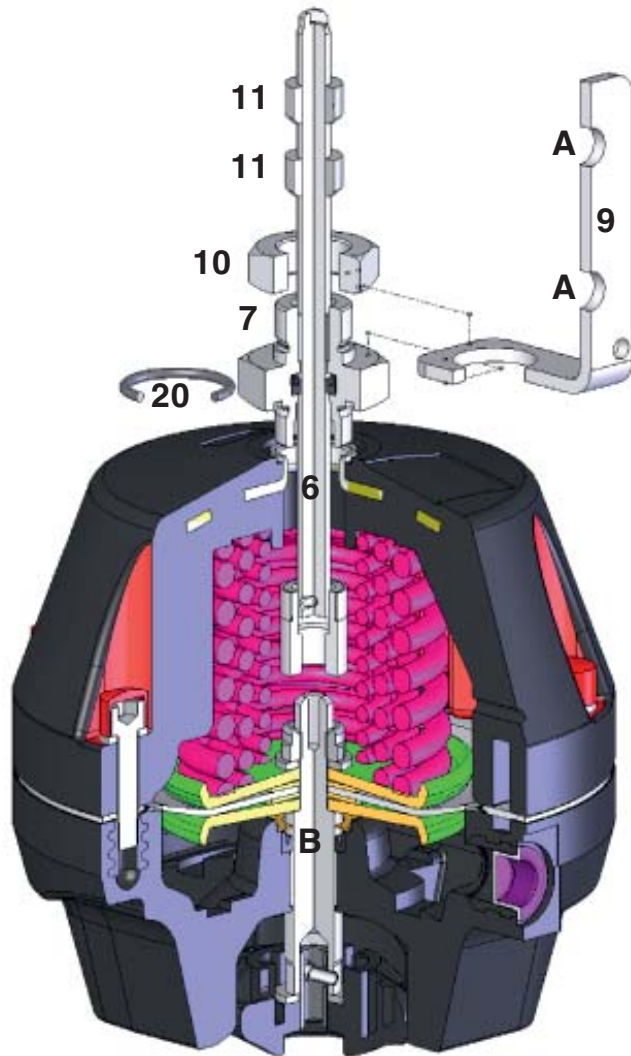

Aufbau der Halterung für Initiatoren nur mit komplett montiertem Ventilkörper!

1. Antrieb in Offen-Position bringen.
2. Abdeckkappe und ggf. optische Stellungsanzeige entfernen.
3. Betätigungsspindel **6** mit Antriebsspindel **B** verschrauben.

4. Führungsstück **7** in Antriebsoberteil einschrauben. O-Ring **20** in Führungsstück **7** einlegen (optional in Abhängigkeit vom Ventiltyp).
5. Winkel **9** auf Führungsstück **7** aufstecken und mit Mutter **10** befestigen.
6. Bedämpfungsringe **11** an Betätigungsspindel **6** anbringen.

Initiatoren einstellen:

1. Antrieb jeweils in Offen-Position bzw. in Geschlossen-Position bringen und Bedämpfungsringe **11** auf Betätigungsspindel **6** mit Gewindestift fixieren (Höhe jeweils Mitte Bohrung **A**).
2. Gewindestift ca. 90° zum Winkel **9** ausrichten.
3. Initiatoren in Bohrung **A** stecken und mit Muttern kontern.
4. Schaltabstand der Initiatoren beachten (nach Vorgabe des Herstellers).

VORSICHT

Bedämpfungsringe 11 lösen bevor Ventilkörper demontiert wird!


- Zerstörung der aufgebauten Stellungsanzeige bei Demontage des Ventilkörpers!



Bitte beachten Sie die technischen Daten des jeweiligen Datenblattes!

Notice de montage GEMÜ 1216

Support de montage de détecteurs de proximité / version standard (sans limiteurs de course et de serrage)

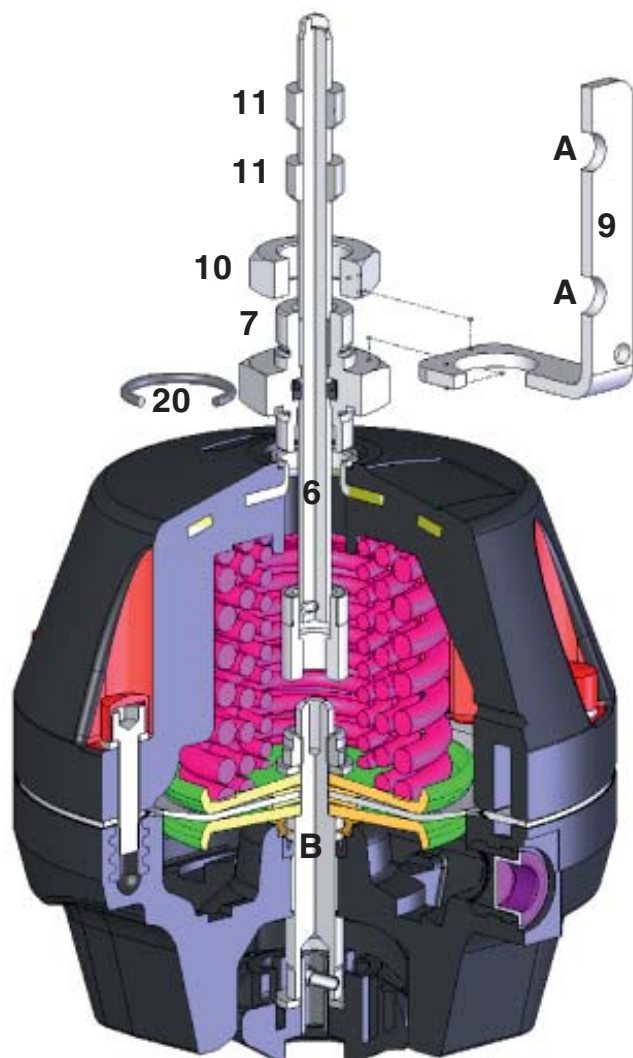

4. Visser la pièce de guidage 7 dans la partie supérieure de l'actionneur. Placer le joint torique 20 dans la pièce de guidage 7 (en option selon le type de vanne).
5. Placer l'angle 9 sur la pièce de guidage 7 et le fixer avec l'écrou 10.
6. Apposer les bagues d'amortisseur 11 sur la tige de manoeuvre 6.

Régler les détecteurs de proximité :

1. Mettre l'actionneur en position d'ouverture ou de fermeture selon le cas et fixer les bagues d'amortisseur 11 sur la tige de manoeuvre 6 avec la vis sans tête (hauteur au centre de l'orifice A).
2. Ajuster la vis sans tête à env. 90° par rapport à l'angle 9.
3. Enfiler les détecteurs de proximité dans l'orifice A et les bloquer avec les écrous.
4. Tenir compte de la distance de détection des détecteurs de proximité (selon spécifications du fabricant).



Montage du support de montage de détecteurs de proximité uniquement avec un corps de vanne complètement assemblé !

1. Mettre l'actionneur en position d'ouverture.
2. Retirer le cache et éventuellement l'indicateur optique de position.
3. Visser la tige de manoeuvre 6 avec l'axe de l'actionneur B.

PRUDENCE

Desserrer les bagues d'amortisseur 11 avant de démonter le corps de vanne !

- Risque de destruction de l'indicateur de position monté en cas de démontage du corps de vanne !



Veuillez respecter les données techniques de chaque fiche technique !

GEMÜ® VENTIL-, MESS- UND REGELSYSTEME
GESTION DES FLUIDES, VANNES, MESURE ET RÉGULATION

