

# GEMÜ PPF

Многофункциональный адаптер


RU

## Руководство по эксплуатации




## 1 Описание

С помощью многофункционального адаптера GEMÜ PPF можно предотвратить проникновение посторонних частиц во время установки мембранных клапанов. Адаптер устанавливается на корпус клапана сразу после демонтажа клапанного привода и мембраны и, таким образом, сразу обеспечивает защиту седла клапана. После установки адаптер можно использовать в качестве проводника сварочного газа для приварки корпуса к трубопроводу. Последующее введение или пропускание пассивирующей среды для защиты поверхности от коррозии также можно осуществлять с помощью GEMÜ PPF. Адаптер можно использовать для эндоскопического исследования сварочных швов. При этом камера вводится в трубопровод через патрубки PPF.

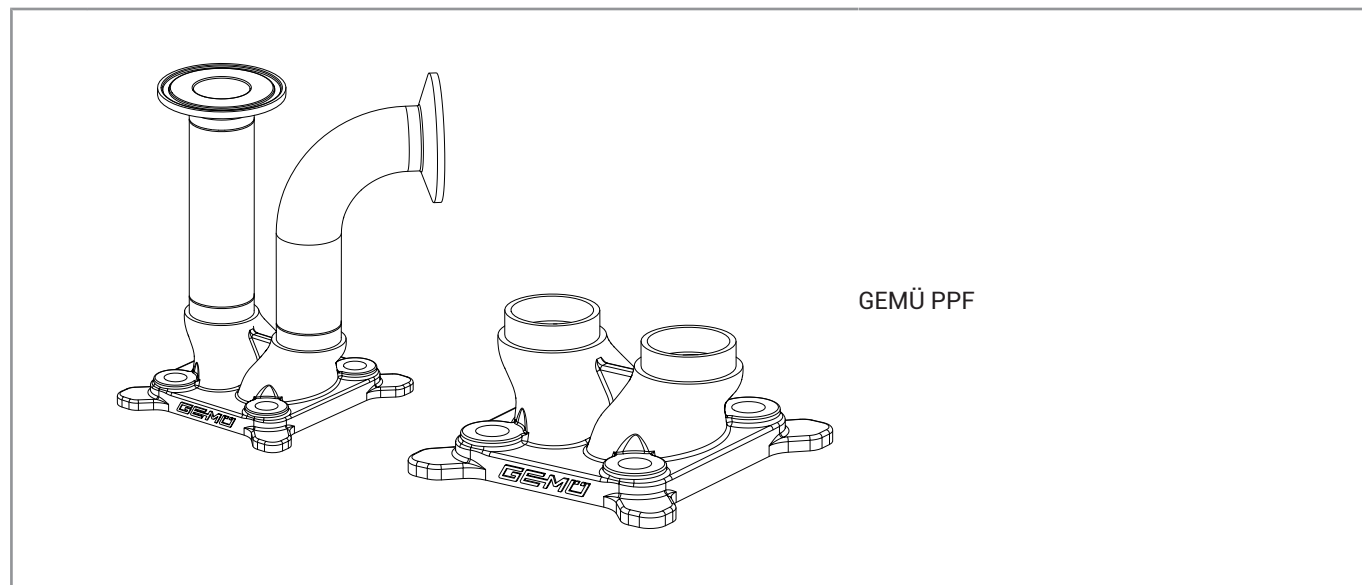


## 2 Монтаж

1

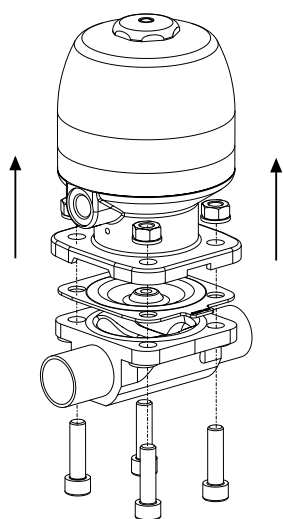

1. Соблюдать указания по демонтажу соответствующего клапана.
2. Снять привод и мембрану с корпуса клапана согласно руководству по эксплуатации.

2

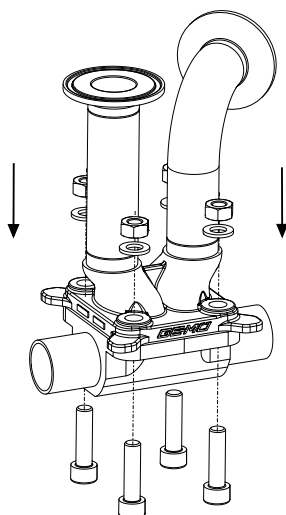


1. Установить многофункциональный адаптер PPF на корпус клапана.

MG	Резьба	Крутящий момент [Н·м]
8	M4	1,5
10	M5	3
25	M8	13
40	M10	25
50	M12	40
80	M16	100
100	M12	40


### 3 Демонтаж

1

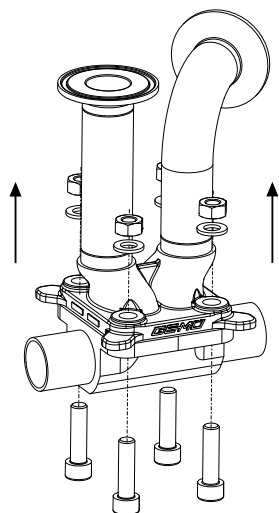


1. Выключить оборудование (или часть оборудования).
2. Отключить подачу давления на оборудование (или часть оборудования).
3. Снять многофункциональный адаптер PPF.

2

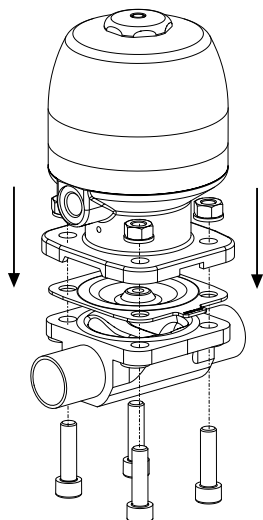

1. Соблюдать указания по монтажу соответствующего клапана.
2. Установить привод и мембрану на корпус клапана и ввести в эксплуатацию согласно руководству по эксплуатации.

## 4 Запасные детали

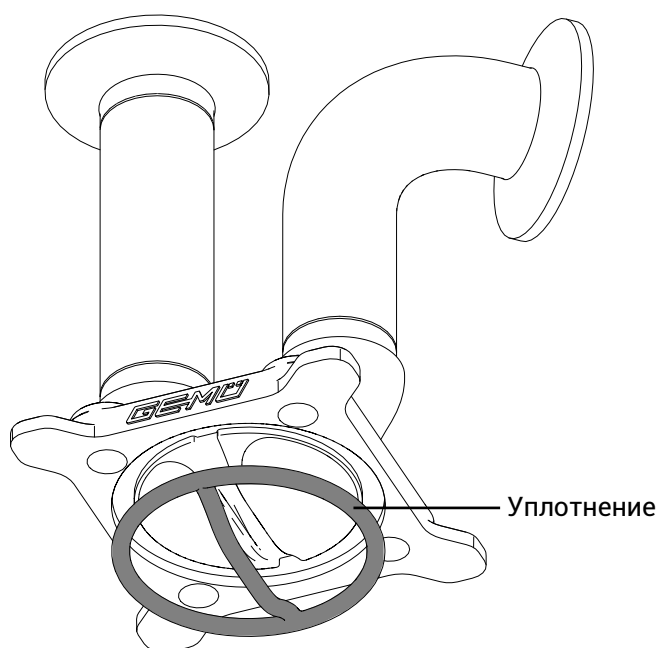

Размер мембраны	Материал	Обозначение	№ артикула
8	EPDM	PPF SDS EP1 8 A	88542942
10	EPDM	PPF SDS EP1 10 A	88542944
25	EPDM	PPF SDS EP1 25 A	88542945
40	EPDM	PPF SDS EP1 40 A	88542947
50	EPDM	PPF SDS EP1 50 A	88542948
80	EPDM	PPF SDS EP1 80 A	88542950
100	EPDM	PPF SDS EP1100 A	88542951







GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG  
Fritz-Müller-Straße 6-8 D-74653 Ingelfingen-Criesbach  
Тел. +49 (0)7940 123-0 · info@gemue.de  
www.gemu-group.com