

Läppäventtiili metallinen

Rakenne

GEMÜ Victoria on keskinen läppäventtiili, jossa on elastomeerisulkutiiviste. Siitä on saatavilla nimelliskoot DN 25 - 600 ja eri kotelovaihtoehtoina on laippojen väliin asennettava, korvakkeellinen tai U-malli.


Läppäventtiili voidaan toimittaa eri toimilaitteversioilla varustettuna: GEMÜ 487 jossa käsivipu tai vaihteisto, GEMÜ 481 jossa pneumaattinen toimilaitte, GEMÜ 488 jossa sähkömoottorikäyttöinen avaus-/sulkutoimilaitte tai säätötoimilaitte.

Ominaisuudet

- Soveltuu kaasumaisille ja nestemäisille väliaineille teollisuuskäyttöön ja vedenkäsittelyyn
- Asennuspituus vastaa standardeja ISO 5752/20, EN 558-1/20, API 609 luokka A
- Asennuslaippa, standardi EN ISO 5211
- Maksimikäyttöpaine 3/10/16 bar
- Liitäntästandardit PN 10, PN 16, ASME B16.5 cl. 150
- Käyttöön soveltuvuutta koskeva standardi EN 593
- Tiiviiden tarkastus standardin EN 12266-1/P12 mukaan, vuotoaste A
- Läppäventtiili täyttää ryhmien 1 ja 2 fluideja koskevat turvallisuusvaatimukset, jotka on määritelty eurooppalaisen painelaitedirektiivin 2014/68/EU liitteessä I
- Valinnaisesti saatavilla ATEX-vaatimusten mukainen ja LABS-vapaa malli

Edut

- Tiivistävyttä parannettu erityisellä tiivistegeometrialla myös isompien nimelliskokojen osalta
- Monipuolinen materiaalivalikoima mahdollistaa monipuoliset käyttömahdollisuudet
- Moduulirakenne
- Helppo asennus
- Pienet vääntömomentit
- Käyttövesihyväksyntä (DVGW, ACS, Belgaqua)
- Rungon pinnoite normin ISO 12944-6 C5-M mukainen
- Voidaan käyttää rannikko- ja avomerialueilla sekä rakennuksissa, joissa ilmenee voimakasta kondensaatiota ja epäpuhtauksia

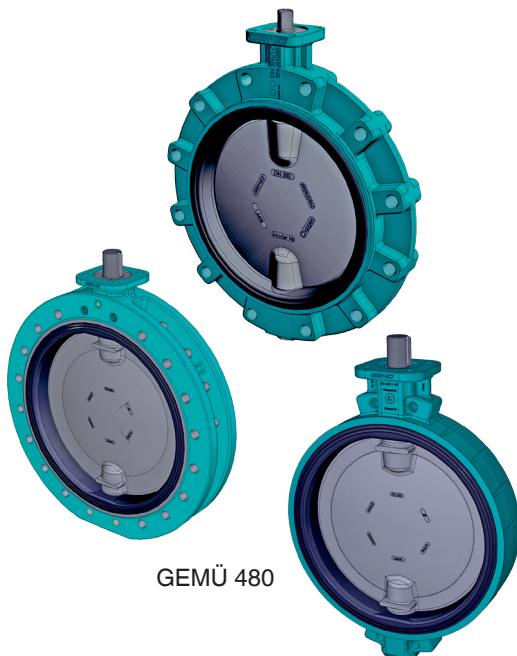


GEMÜ 480



GEMÜ 487



GEMÜ 481

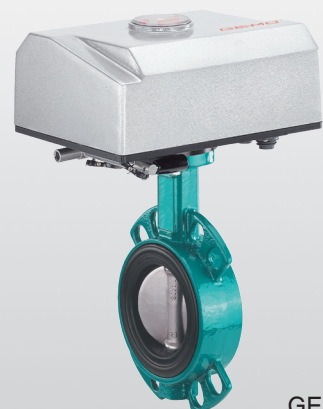

GEMÜ 488

GEMÜ® Victoria
480, 481, 487, 488

Tekniset tiedot

Käyttöväliaine

Kaasumaiset ja nestemäiset väliaineet, jotka eivät vaikuta negatiivisesti kulloinkin käytettävän läppä- ja tiivistemateriaalin fysikaalisiin ja kemiallisiin ominaisuuksiin.

Käyttöväliaineen sallittu lämpötila

-10 ... 150 °C sulkutiivisteiden materiaalin mukaan

Muita lämpötiloja pyydettyäessä

Vesi-isku ei saa olla

Ympäristöolosuhteet

Sallittu ympäristön lämpötila -10 ... 70 °C

Käyttöväliaineen suurin sallittu paine

PS	Ryhmän 1 fluidit		Ryhmän 2 fluidit	
	Kaasut	Nesteet	Kaasut	Nesteet
16 bar	DN 25 - 200	DN 25 - 200	DN 25 - 200	DN 25 - 200
10 bar	DN 250 - 350	DN 250 - 600	DN 250 - 500	DN 250 - 600
6 bar	-	-	DN 600	-
3 bar	DN 200 - 350	DN 200 - 600	DN 200 - 600	DN 200 - 600
Käytettäessä (asennettaessa) pääteventtiilinä nesteiden suurin käyttöpainne on			DN 50 - 200 DN 250 - 600	10 bar 6 bar
Käytettäessä pääteventtiilinä on kiinnitettävä vastalaippa.				

Vääntömomentti / Kv-arvot

DN	PS [bar]	Vääntömomentti* [Nm]	Kv-arvot [m³/h] kun avautumiskulma							
			20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
25	16	4	0,7	2	4,1	7,2	11	14,5	16,6	17,2
40		7	2,5	7	14,4	25,1	38,3	50,6	57,8	60
50		7	3,4	8,5	20	33	52	80	90	91
65		15	8,5	15	30	64	95	129	142	147
80		28	19	40	66	117	168	250	275	283
100		55	29	75	137,0	213	316	432	518	548
125		77	48	100	185	315	470	660	785	826
150	10	118	60	150	281	450	702	1039	1325	1407
200		242	110	281	472	759	1210	1835	2360	2482
250		310	200	444	738	1187	1886	2918	3902	4072
300		330	250	946	1064	1668	2539	3860	5400	5420
350		430	466	1036	1721	2767	4397	6803	9097	9494
400		1035	644	1431	2376	3820	6072	9394	12561	13110
450		1150	1039	2308	3834	6163	9796	15154	20264	21149
500	3	1250	1083	2406	3997	6425	10213	15800	21127	22050
600		2140	1563	3473	5770	9276	14744	22809	30500	31832
200		145	110	281	472	759	1210	1835	2360	2482
250		152	200	444	738	1187	1886	2918	3902	4072
300		245	250	946	1064	1668	2539	3860	5400	5420
350		255	466	1036	1721	2767	4397	6803	9097	9494
400		580	644	1431	2376	3820	6072	9394	12561	13110
450	3	600	1039	2308	3834	6163	9796	15154	20264	21149
500		860	1083	2406	3997	6425	10213	15800	21127	22050
600		1440	1563	3473	5770	9276	14744	22809	30500	31832

Kun avautumiskulma on alle 30°, ei saa säätää!

* Käyttöväliaine vesi (20 °C) ja optimaaliset käyttöolosuhteet

Liimatulla tiivisteellä varustetun läppäventtiilin vääntömomenttiarvot on kerrottava kertoimella 1,3.


EPDM-tiivisteellä (koodi T) varustetun läppäventtiilin vääntömomenttiarvot on kerrottava kertoimella 1,44.

Tuotteen vaatimustenmukaisuudet				
Vaatimustenmukaisuudet	Hyväksytyt mallit			Erikoistoiminnon tilauskoodi
	Materiaali läppä	Materiaali sulkutiiviste	Kiinnitys	
Käyttövesi				
DVGW vesi (W270, KTW)	CF8M, 1.4408 (koodi A) CF8M, 1.4408 kiillotettu (koodi B)	EPDM (koodi W)	Irrallinen (koodi L)	D
ACS	CF8M, 1.4408, (koodi A) CF8M, 1.4408 kiillotettu (koodi B) Super Duplex, 1.4469 (koodi D) EN-GJS-400-15,GGG40 Rilsan® PA11 -pinnoitettu (koodi R)	EPDM (koodi W)	Irrallinen (koodi L)	A
WRAS	CF8M, 1.4408 (koodi A) CF8M, 1.4408 kiillotettu (koodi B)	EPDM (koodi W)	Kaikki mallit	W
Belgaqua	CF8M, 1.4408, (koodi A) CF8M, 1.4408 kiillotettu (koodi B) Super Duplex, 1.4469 (koodi D)	EPDM (koodi W)	Irrallinen (koodi L)	B
Kaasu				
DVGW kaasu*	CF8M, 1.4408 (koodi A) CF8M, 1.4408 kiillotettu (koodi B)	NBR (koodi J)	Irrallinen (koodi L)	G
FDA				
FDA	CF8M, 1.4408, (koodi A) CF8M, 1.4408 kiillotettu (koodi B) Super Duplex, 1.4469 (koodi D)	EPDM, valkoinen (koodi M) EPDM HT (koodi Z)	Irrallinen (koodi L)	Tilauuskoodia ei tarvita
Hyväksyntä laiva-teollisuuden sovel-luksiin				
DNVGL	Kaikki materiaalit	Kaikki materiaalit paitsi SBR	Kaikki mallit	S
Räjähdyssuojaus				
ATEX *	Kaikki materiaalit	Kaikki materiaalit	Kaikki mallit	X

Muilla ominaisuuksilla ei ole merkitystä hyväksynnän kannalta

* Vain GEMÜ 480

Rakenne

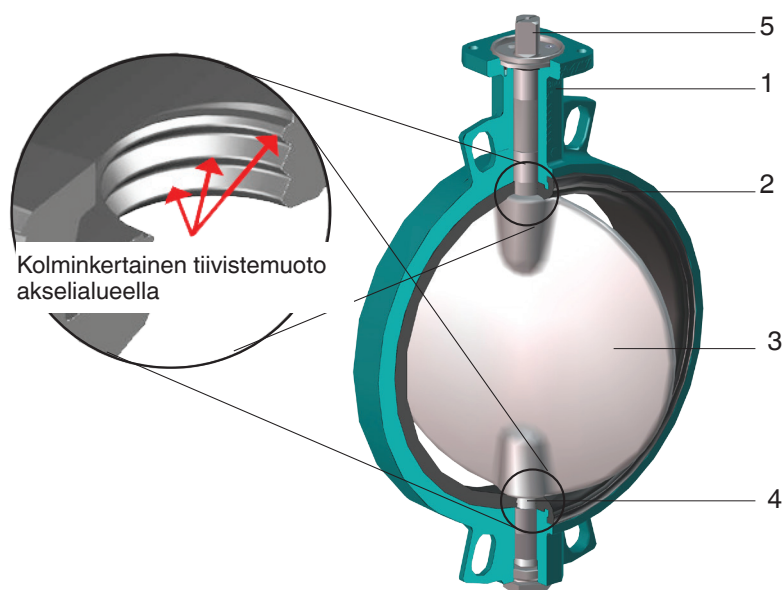

Positio	Nimitys
1	Kotelo
2	Sulkutiiviste
3	Aluslevy
4	Akseli
5	Akseli ja asennon näyttö

Tilaustiedot

1 Tyyppi	koodi
Läppäventtiili jossa vapaa akselinpää	480
Läppäventtiili jossa pneumaattinen toimilaite	481
Läppäventtiili jossa manuaalinen toimilaite	487
Läppäventtiili jossa sähkötoiminen toimilaite	488

2 Nimelliskoko	koodi
DN 25 - DN 600	025 - 600

3 Kotelon muoto	koodi
Wafer (DN 25 - DN 600)	W
Lug (DN 50 - DN 400)	L
U-Sektion (DN 400 - DN 600)	U

4 Käyttöpaine (kotelon materiaali EN-GJS 400-15)

DN	25	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
PS 3 bar*	Koodi								0	0	0	0	0	0	0	0
PS 10 bar	Koodi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
PS 16 bar	Koodi	3	3	3	3	3	3	3	3	3						
Vakio																

* Vain materiaali - läppä koodi A

5 Liitäntä

DN	25	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
Laippojen väliin asennettava	PN 6 Koodi	3	3	3	3	3	3	3	3	3						
	PN 10 Koodi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2
	PN 16 Koodi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Korvake	PN 10 Koodi			3	3	3	3	3	2	2	2	2	2			
	PN 16 Koodi			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
U-profiili	PN 10 Koodi												2	2	2	2
	PN 16 Koodi												3	3	3	3
Vakio																

Muut liitännät, ks. sivu 11

6 Materiaali - kotelo	koodi
EN-GJS-400-15 (GGG 40), epoksipinnoitettu 250 µm (RAL 5021)	2

7 Materiaali - läppä	koodi
CF8M, 1.4408	A
EN-GJS-400-15 (GGG40), epoksipinnoitettu (-10 ... 80 °C)	E
CF8M, 1.4408 Halar-pinnoitettu (-10 ... 150 °C)	C
CF8M, 1.4408 kiillotettu	B
Super Duplex, 1.4469	D
EN-GJS-400-15 (GGG 40), Halar-pinnoitettu	P
EN-GJS-400-15 (GGG40), Riisan® PA11 -pinnoitettu (-10 ... 100 °C)	R

8 Materiaali - akseli	koodi
AISI 420 / 1.4021	1

9 Materiaali - sulkutiiviste	koodi
EPDM -10 ... +120 °C	E
Flucast AB/P -10 ... +70 °C	F
EPDM valkoinen (FDA-hyväksyntä) -10 ... +95 °C	CM
NBR -10 ... +100 °C	N*
FKM -10 ... +150 °C	V*
EPDM -10 ... + 95 °C (ACS, Belgaqua ja DVGW-vesihyväksyntä)	W
EPDM HT (FDA-hyväksyntä) -10 ... + 130 °C	Z
* Käyttöpaine enint. 10 bar	
Muita materiaaleja saatavilla pyydettyäessä	

10 Kiinnitys	koodi
Sulkutiiviste irrallinen (vakio)	L
Sulkutiiviste liimattu -10 ... +80 °C	B

11 Ohjaustoiminto	koodi
Läppäventtiili jossa vapaa akselinpää, tyyppi 480	F
Läppäventtiili jossa manuaalinen toimilaite, tyyppi 487	0
Jousivoima kiinni (NC), tyyppi 481	1
Jousivoima auki (NO), tyyppi 481	2
Molempinpuolinen ohjaus (DA), tyyppi 481	3

12 Toimilaitekoko	koodi
480 (otsikko 12)	ks. sivu 11
481 (otsikko 12)	alkaen sivulta 17
487 (otsikko 12)	alkaen sivulta 12
488 (otsikko 14,15,16)	alkaen sivulta 29

13 Erikoistoiminto	koodi
DVGW vesi	D
DVGW kaasu	G
ACS	A
Belgaqua	B
ATEX	X
WRAS	W
Ks. taulukko, sivu 3	


Tilausesimerkki	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Koodi	487	100	W	3	3	2	A	1	E	L	0	AHL14	-
Muita malleja ja materiaaleja pyydettyäessä													

Rungon mitat [mm]


Kotelomuoto, laippojen väliin asennettava (koodi W)

DN	A	B	C	D	E		H* maks.	øS maks.	I	□G		ISO	a	øb	f	øy	Paino [kg]
					PS10 PS16	PS3				PS10 PS16	PS3						
25	100	41,3	25	59,5	19	-	16,0	26,5	0,5	9	-	F05	□50	50	12	7	1,2
40	120	53,8	33	75,8	19	-	24,5	41,5	4,0	9	-	F05	□50	50	12	7	1,5
50	120	60,2	43	91,0	19	-	27,4	51,5	4,0	9	-	F05	ø65	50	12	7	3,0
65	140	67,6	46	111	19	-	47,6	66,7	10,1	11	-	F05	ø65	50	12	7	3,6
80	145	90,4	46	130	19	-	66,9	81,7	17,6	11	-	F05	ø65	50	12	7	4,0
100	166	105,1	52	150	19	-	87,1	101,9	24,7	14	-	F05	ø65	50	14	7	5,5
125	187	119,6	56	179	25	-	113,3	126,9	35,2	17	-	F07	ø90	70	16	9	7,5
150	200	131,5	56	210	25	-	140,7	151,9	47,7	17	-	F07	ø90	70	16	9	8,6
200	240	160,0	60	264	32	25	192,7	202,3	70,9	22	17	F10	ø125	102	17	11	12,7
250	265	195,3	68	314	32	25	242,4	252,3	91,9	22	17	F10	ø125	102	17	11	22,2
300	290	236,3	78	364	32	25	292,3	303,0	112,2	22	17	F10	ø125	102	17	11	30,8
350	321	266,0	78	440	28	28	329,0	337,4	130,0	27	22	F12	□130	125	15	13	48,0
400	347	308,0	102	485	37	28	379,0	391,4	145,0	36	27	F14	□160	140	20	17	72,0
450	372	333,0	114	541	37	28	428,0	441,4	164,0	36	27	F14	□160	140	20	17	95,0
500	398	358,0	127	600	37	28	478,0	493,4	183,5	36	27	F14	□160	140	20	17	120,0
600	470	442,0	154	700	47	37	574,0	593,4	220,0	46	36	F16	□200	165	24	21	192,0



*Muoviputkia käytettäessä on otettava huomioon läpän ulostulomitta H

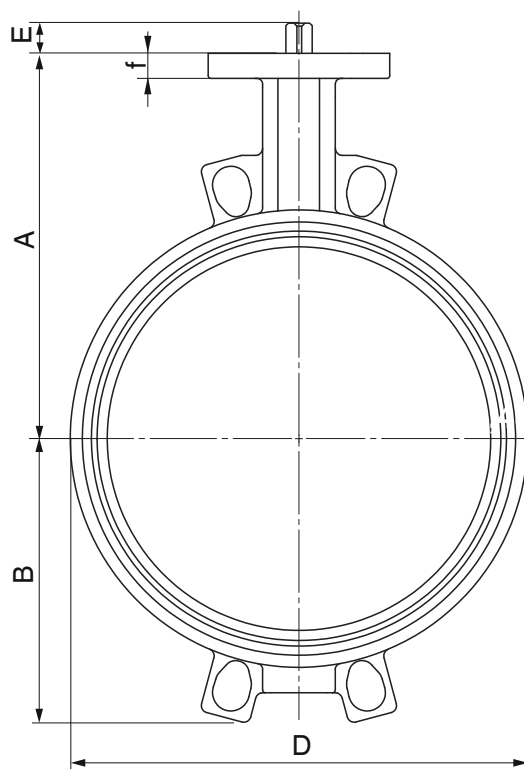

DN 25, 40, 350 - 600

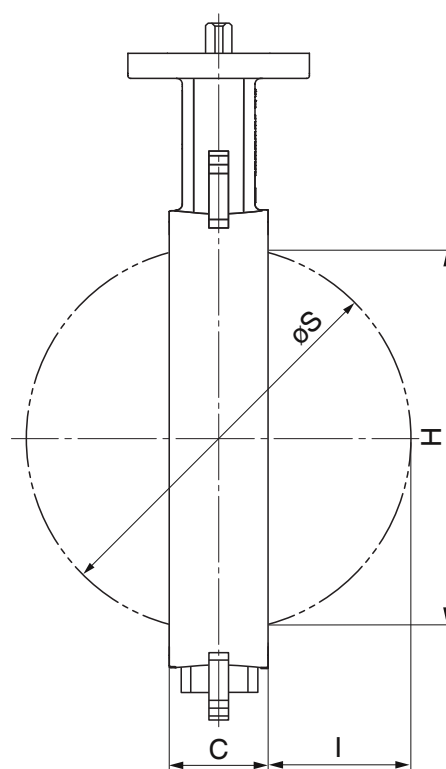




DN 50 - 300

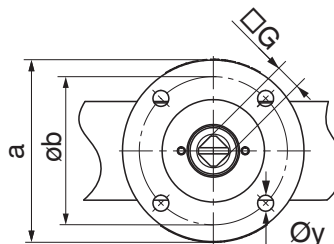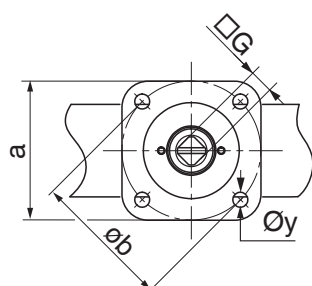

Kotelomuoto, korvake (koodi L)

DN	A	B	C	D	E		H* maks.	øS maks.	I	□G		ISO	□a	øb	f	øy	Paino [kg]
					PS10 PS16	PS3				PS10 PS16	PS3						
50	120	60,0	43	151,0	19	-	27,4	51,5	4,0	9	-	F05	50	50	12	7	3,7
65	140	67,0	46	171,0	19	-	47,6	66,7	10,1	11	-	F05	50	50	12	7	4,0
80	145	89,0	46	188,0	19	-	66,9	81,7	17,6	11	-	F05/F07	75	50/70	12	7/9	7,0
100	166	103,0	52	218,5	19	-	87,1	101,9	24,7	14	-	F05/F07	75	50/70	14	7/9	7,5
125	187	119,0	56	250,0	25	-	113,3	126,9	35,2	17	-	F07	75	70	16	9	11,0
150	200	130,5	56	275,0	25	-	140,7	151,9	47,7	17	-	F07	75	70	16	9	14,0
200	240	170,5	60	330,0	32	25	192,7	202,3	70,9	22	17	F10	100	102	17	11	21,0
250	265	203,0	68	402,0	32	25	242,4	252,3	91,9	22	17	F10	100	102	17	11	32,0
300	290	236,0	78	472,0	32	25	292,3	302,6	112,2	22	17	F10	100	102	17	11	43,0
350	321	260,0	78	520,0	28	28	329,0	337,4	130,0	27	22	F12	130	125	15	13	66,0
400	347	300,0	102	596,0	37	28	379,0	391,4	145,0	36	27	F14	160	140	20	17	110,0


*Muoviputkia käytettäessä on otettava huomioon läpän ulostulomitta H

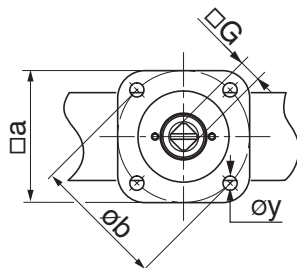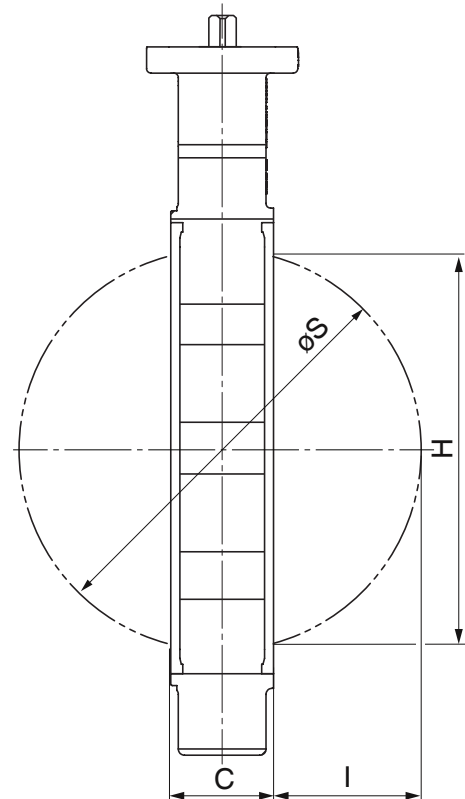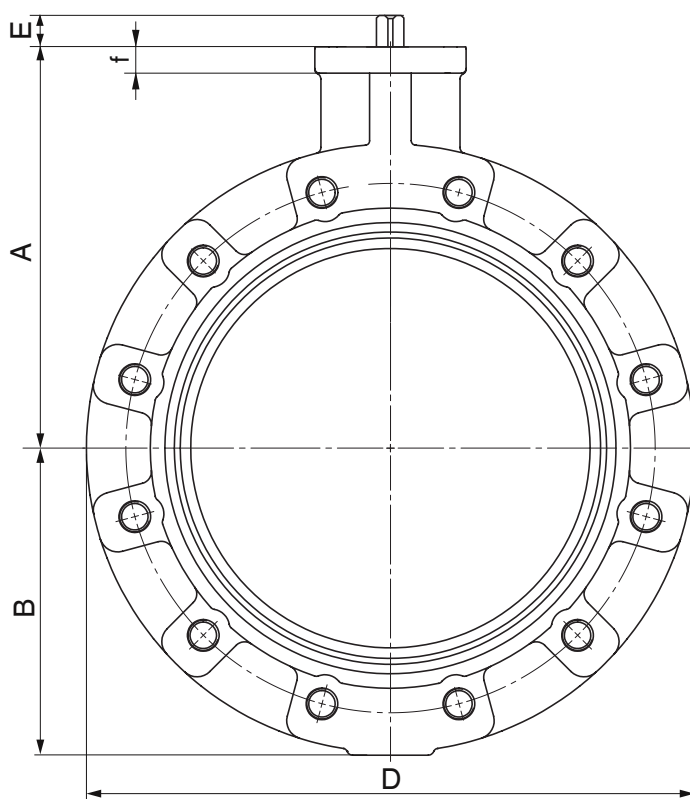

Kotelomuoto, U-profiili (koodi U)

DN	A	B	C	D	E		H* maks.	øS maks.	I	□G		ISO	□a	øb	f	øy	Paino [kg]
					PS10	PS3				PS10	PS3						
400	347	315	102	485	37	28	379	391,4	145,0	36	27	F14	160	140	20	17	107
450	372	340	114	541	37	28	428	441,4	164,0	36	27	F14	160	140	20	17	125
500	398	365	127	715	37	28	478	493,4	183,5	36	27	F14	160	140	20	17	164
600	470	447	154	840	47	37	574	593,4	220,0	46	36	F16	200	165	24	21	261

*Muoviputkia käytettäessä on otettava huomioon läpän ulostulomitta H

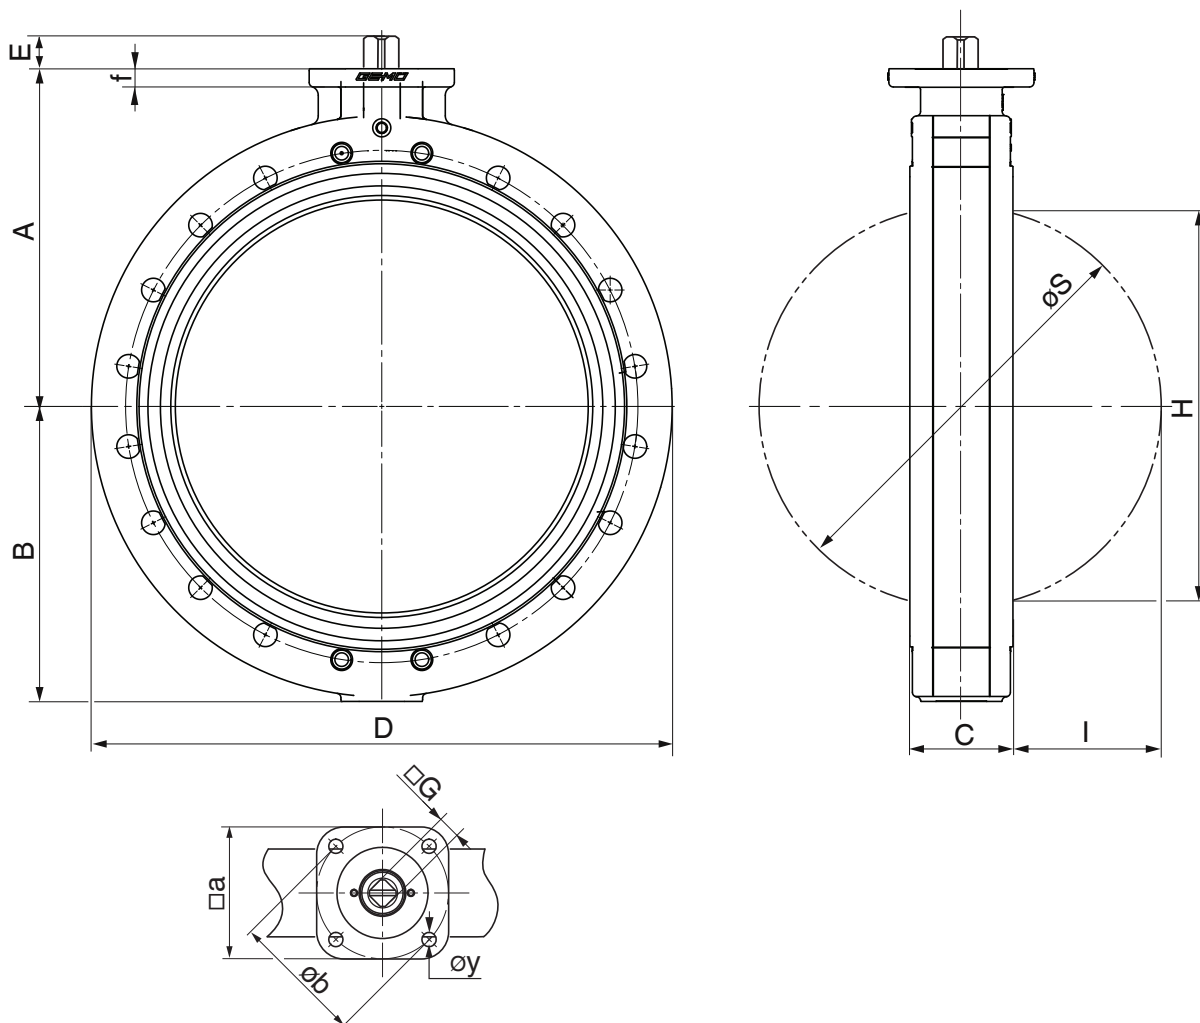


Liitântämitat [mm]

Kotelomuoto, laippojen väliin asennettava (koodi W)


DN	E	PN 10					PN 16					ASME B16.5 cl. 150				
		e	L	L1	n	G	e	L	L1	n	G	e	L	L1	n	G
25	25	18	85	100	4	M12	18	85	100	4	M12	14,3	85	100	4	1/2"-13 UNC
40	33	18	90	110	4	M16	18	90	110	4	M16	17,5	90	110	4	1/2"-13 UNC
50	43	18	100	120	4	M16	18	100	120	4	M16	19,0	100	120	4	5/8"-11 UNC
65	46	18	100	120	4	M16	18	100	120	4	M16	22,2	110	130	4	5/8"-11 UNC
80	46	20	110	130	8	M16	20	110	130	8	M16	23,8	110	130	4	5/8"-11 UNC
100	52	20	110	130	8	M16	20	110	130	8	M16	23,8	120	140	8	5/8"-11 UNC
125	56	22	120	140	8	M16	22	120	140	8	M16	23,8	130	150	8	3/4"-10 UNC
150	56	22	130	150	8	M20	22	130	150	8	M20	25,4	130	150	8	3/4"-10 UNC
200	60	24	130	160	8	M20	24	130	160	8	M20	28,6	140	160	8	3/4"-10 UNC
250	68	26	150	170	12	M20	26	150	170	12	M24	30,2	160	180	12	7/8"- 9 UNC
300	78	26	160	180	12	M20	28	160	180	12	M24	31,7	170	190	12	7/8"- 9 UNC
350	78	26	170	180	16	M20	30	170	190	16	M24	34,9	180	200	12	1"- 8 UNC
400	102	26	180	210	16	M24	32	200	220	16	M27	36,5	210	230	16	1"- 8 UNC
450*	114	26	190	220	16	M24	32	210	240	16	M27	39,7	230	250	16	1 1/8"-7 UNC
		26	60	-	8	M24	32	70	-	8	M27					
500	127	28	210	230	20	M24	34	230	260	20	M30	46,0	250	280	20	1 1/8"-7 UNC
600	154	28	240	270	20	M27	36	260	290	20	M33	47,6	280	310	20	1 1/4"-7 UNC

* Huomautus: Nimelliskoon DN 450 yhteydessä läppäventtiili on kiinnitettävä laippaan 8 kierreruuvilla. Muusta 16 laippareistä voidaan kiinnittää läpimenevillä ruuveilla tai kierrepulteilla.

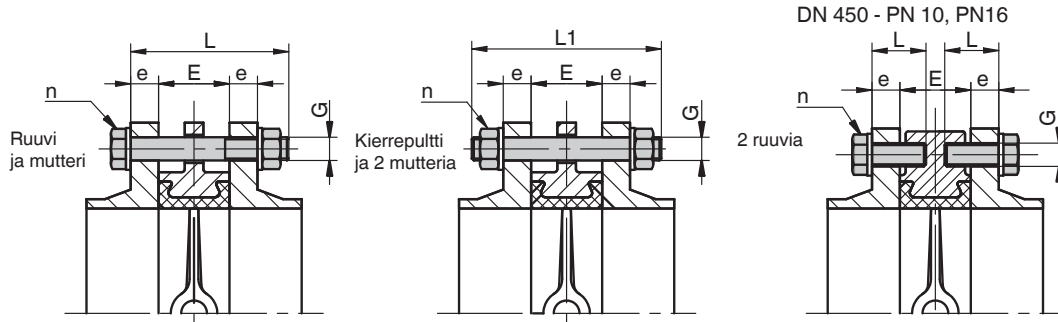

Kotelomuoto, korvake (koodi L)




DN	E	PN 10				PN 16				ASME B16.5 cl. 150			
		e	L	n	G	e	L	n	G	e	L	n	G
50	43	18	35	8	M16	18	35	8	M16	19,0	35	8	5/8"-11 UNC
65	46	18	40	8	M16	18	40	8	M16	22,2	45	8	5/8"-11 UNC
80	46	20	40	16	M16	20	40	16	M16	23,8	45	8	5/8"-11 UNC
100	52	20	45	16	M16	20	45	16	M16	23,8	45	16	5/8"-11 UNC
125	56	22	50	16	M16	22	50	16	M16	23,8	50	16	3/4"-10 UNC
150	56	22	50	16	M20	22	50	16	M20	25,4	50	16	3/4"-10 UNC
200	60	24	50	16	M20	24	50	24	M20	28,6	55	16	3/4"-10 UNC
250	68	26	60	24	M20	26	60	24	M24	30,2	60	24	7/8"- 9 UNC
300	78	26	65	24	M20	28	65	24	M24	31,7	70	24	7/8"- 9 UNC
350	78	26	65	32	M20	30	65	32	M24	34,9	70	24	1"- 8 UNC
400	102	26	75	32	M24	32	80	32	M27	36,5	85	32	1"- 8 UNC

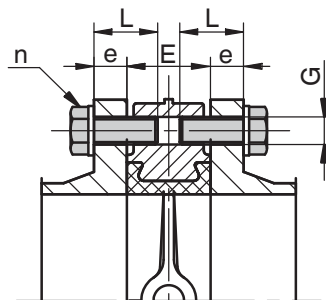

n = ruuvien lukumäärä



Kotelomuoto, U-profiili (koodi U)

DN	E	PN 10					PN 16					ASME B16.5 cl. 150				
		e	L	L1	n	G	e	L	L1	n	G	e	L	L1	n	G
400	102	26	180	210	12	M24	32	200	220	12	M27	36,5	210	230	12	1"-8 UNC
			50		8			55		8					8	
450	114	26	190	220	16	M24	32	210	240	16	M27	39,7	230	250	16	1 1/8"-7 UNC
			50		8			55		8			65		8	
500	127	28	210	230	16	M24	34	230	260	16	M30	46,0	250	280	16	1 1/8"-7 UNC
			50		8			60		8			70		8	
600	154	28	240	270	16	M27	36	260	290	16	M33	47,6	280	310	16	1 1/4"-7 UNC
			50		8			60		8			70		8	

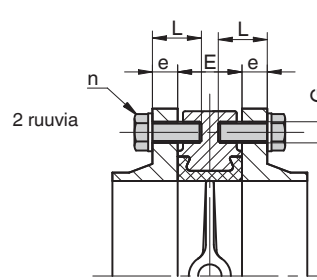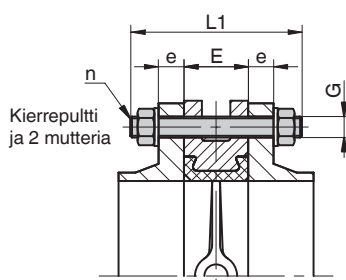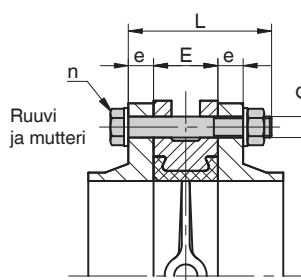

DN 450 - PN 10, PN 16

Kierrereikien mitat [mm]

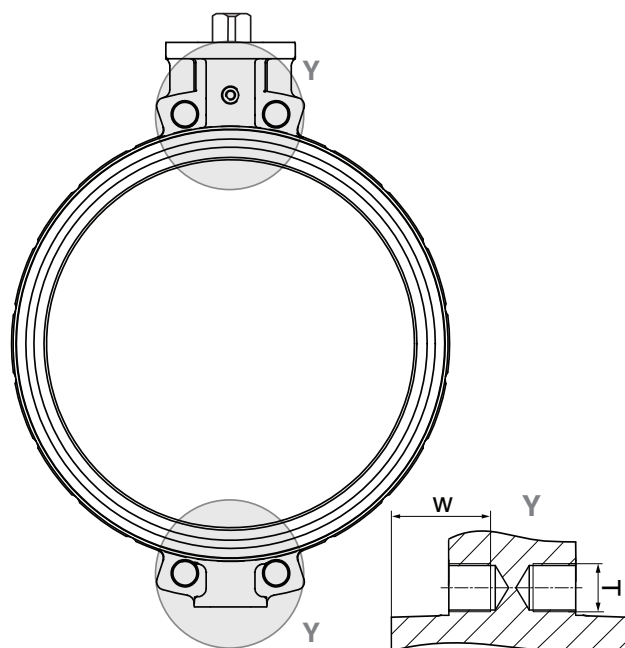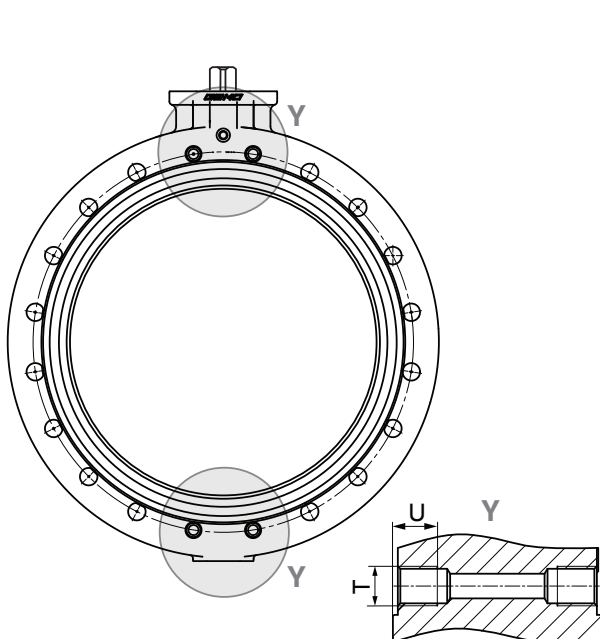

Reiät laippaliitännä - U-profiili

DN	DIN EN 1092-2 PN 10		DIN EN 1092-2 PN 16		ASME B16.5 cl. 150	
	T	U	T	U	T	U
400	M24	24	M27	27	1"-8 UNC	-
450	M24	24	M27	27	1 1/8"-7 UNC	30
500	M24	24	M30	30	1 1/8"-7 UNC	30
600	M27	27	M33	33	1 1/4"-7 UNC	33


Reiät laippaliitännä - laippojen väliin asennettava

DN	DIN EN 1092-2 PN 10		DIN EN 1092-2 PN 16		ASME B16.5 cl. 150	
	T	W	T	W	T	W
450	M24	46	M27	46	Ø 31,7	-

Liitântälaippa, kotelomuoto laippojen väliin asennettava (koodi W)

	PN 10				PN 16				ASME B16.5 cl. 150			
DN	K	n	G	w	K	n	G	w	K	n	G	w
25	85	4	M12	90°	85	4	M12	90°	79,4	4	1/2"	90°
32	100	4	M16	90°	100	4	M16	90°	88,9	4	1/2"	90°
40	110	4	M16	90°	110	4	M16	90°	98,4	4	1/2"	90°
50	125	4	M16	90°	125	4	M16	90°	120,6	4	5/8"	90°
65	145	4*	M16	90°	145	4*	M16	90°	139,7	4	5/8"	90°
80	160	8	M16	45°	160	8	M16	45°	152,4	4	5/8"	90°
100	180	8	M16	45°	180	8	M16	45°	190,5	8	5/8"	45°
125	210	8	M16	45°	210	8	M16	45°	215,9	8	3/4"	45°
150	240	8	M20	45°	240	8	M20	45°	241,3	8	3/4"	45°
200	295	8	M20	45°	295	12	M20	30°	298,5	8	3/4"	45°
250	350	12	M20	30°	355	12	M24	30°	362	12	7/8"	30°
300	400	12	M20	30°	410	12	M24	30°	431,8	12	7/8"	30°
350	460	16	M20	22°	470	16	M24	22,5°	476,3	12	1"	30°
400	515	16	M24	22,5°	525	16	M27	22,5°	539,8	16	1"	22,5°
450	565	20	M24	18°	585	20	M27	18°	577,9	16	1 1/8"	22,5°
500	620	20	M24	18°	650	20	M30	18°	635	20	1 1/8"	18°
600	725	20	M27	18°	770	20	M33	18°	749,3	20	1 1/4"	18°

* Poikkeaa standardista
n = ruuvien lukumäärä

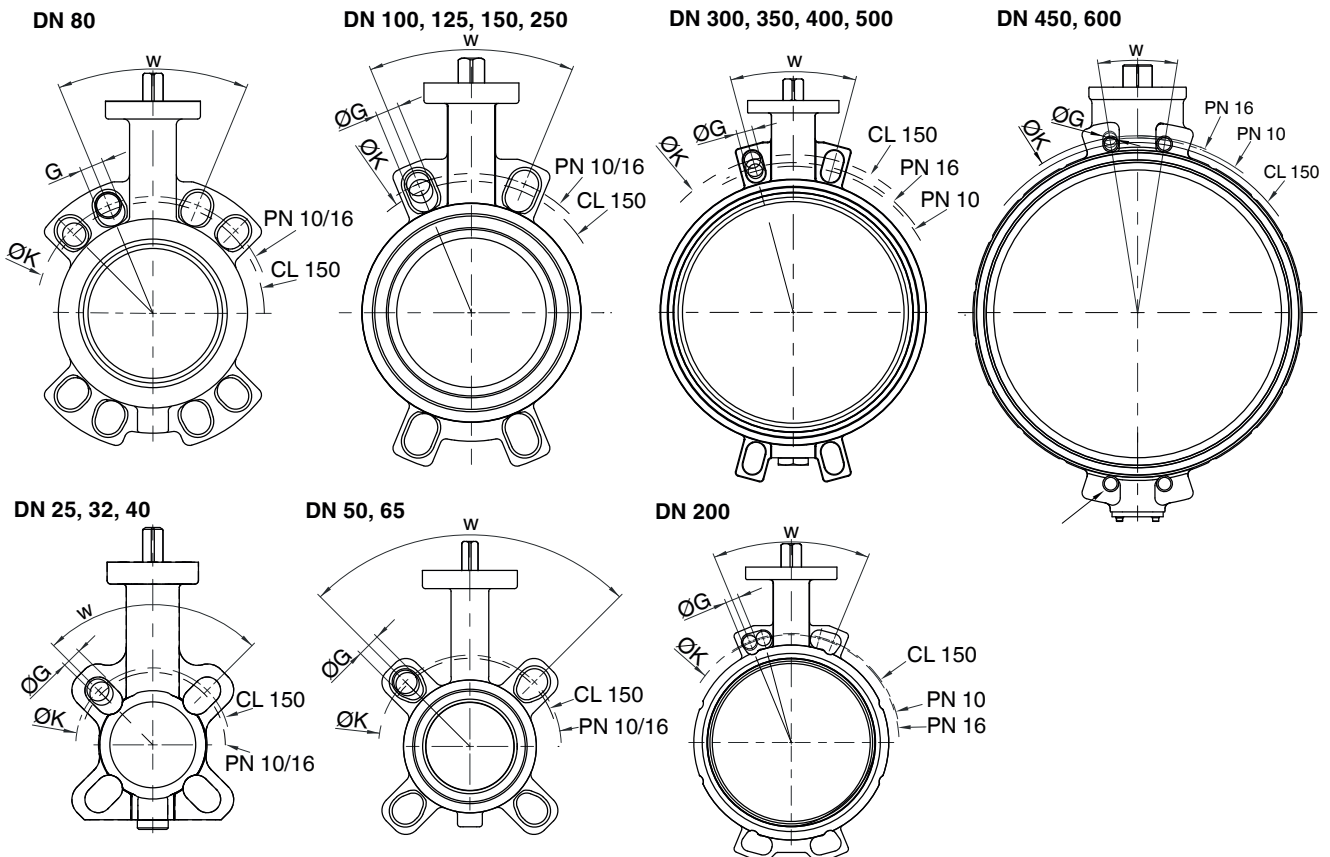

Saatavuus / koodi – kotelomuoto / liitäntätyyppi

Laippojen väliin asennettava (koodi)																		
Laippa	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
DIN EN1092 PN06	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-
DIN EN1092 PN10	3	3	3	3	3	3	3	3	3*	3	3	3*	3*	3	3	2	3	2
DIN EN1092 PN16	3	3	3	3	3	3	3	3	3*	3	3	3	3*	3	3	3	3	3
ASME B16.5 cl.150	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
AS 2129 D	T	T	T	T	T	-	-	T*	T*	T*	T*	-	T*	T	-	-	-	T
AS 2129 E	U	U	U	U	U	-	-	U	U*	U	U*	U*	U*	U	-	U	-	U
JIS 5 K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	-	K	-	-	-	-	-	-
JIS 10 K	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	-	-	-	G	G	G	G
BS 10 D	H	H	H	H	H	-	-	-	H	-	-	-	-	H	-	-	-	H
BS 10 E	S	S	S	S	S	-	-	S	S	S	S	-	-	S	-	S	-	S

* **Huomautus:** Läppäventtiili on asennettaessa keskitettävä


Korvake (koodi)												
Laippa	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	
DIN EN1092 PN06	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	
DIN EN1092 PN10	3	3*	3	3	3	3	2	2	2	2	2	
DIN EN1092 PN16	3	3*	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
ASME B16.5 cl.150	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	
AS 2129 D	T	-	T	T	T	T	T	-	T	-	-	
AS 2129 E	U	-	U	U	U	U	U	U	U	-	-	
JIS 10 K	G	G	G	G	G	G	G	G	-	G	G	
BS 10 D	H	-	H	H	H	H	H	-	H	-	-	
BS 10 E	S	-	S	S	S	S	S	S	S	-	-	

* Porattu, 4 kierrereikää


U-profiili (koodi)				
Laippa	400	450	500	600
DIN EN1092-2 PN06	1*	1*	1*	1*
DIN EN1092-2 PN10	2	2	2	2
DIN EN1092-2 PN16	3	3	3	3
ASME B16.5 cl.150	D	D	D	D
AS 2129 E	-	U	-	-
BS 10 D	-	-	-	H
BS 10 E	-	S	-	-

* Saatavissa vain kierrerei'illä

Leikkauskuva

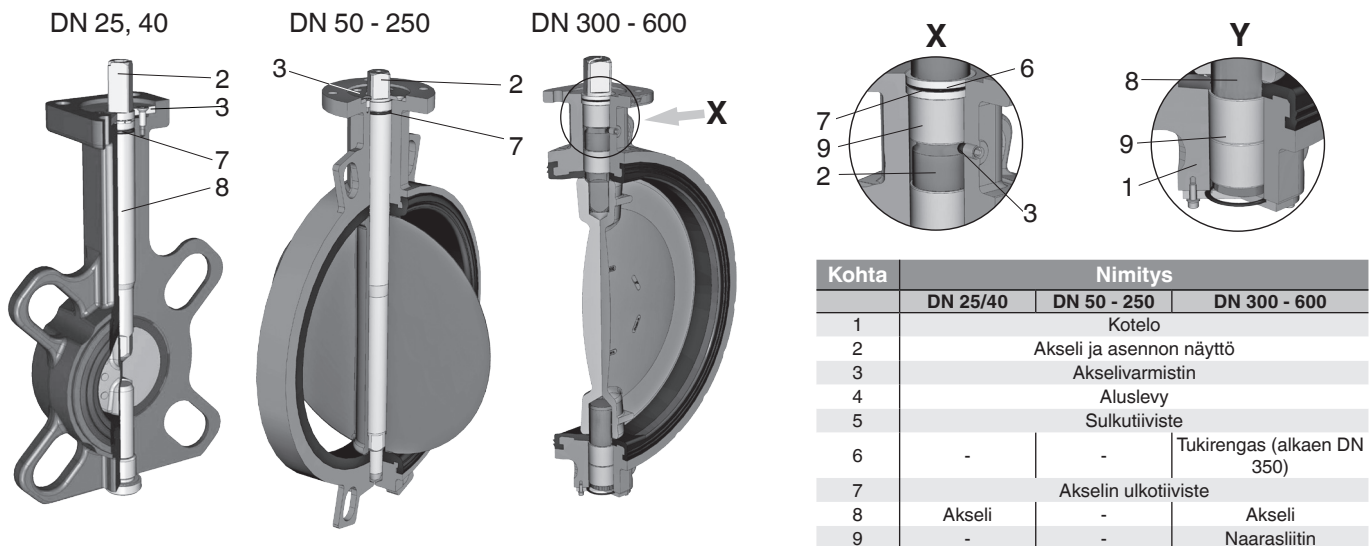

12 Tilaustiedot / liitännämitat – GEMÜ 480 -läppäventtiili jossa vapaa akselinpää [mm]

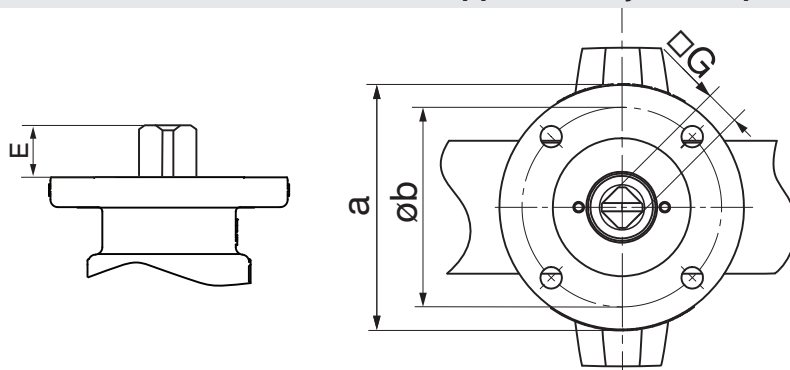


12 Käyttölaippa

DN	ISO	Øb	Akselinpää	□G		E		Koodi
				PS10/PS16	PS3	PS10/PS16	PS3	
25	F05	50	D	9	-	19	-	05 D09
40	F05	50	D	9	-	19	-	05 D09
50	F05	50	D	9	-	19	-	05 D09
65	F05	50	D	11	-	19	-	05 D11
80	F05	50	D	11	-	19	-	05 D11
100	F05	50	D	14	-	19	-	05 D14
125	F07	70	D	17	-	25	-	07 D17
150	F07	70	D	17	-	25	-	07 D17
200	F10	102	D	22	17	32	25	10 D22
250	F10	102	D	22	17	32	25	10 D22
300	F10	102	D	22	17	32	25	10 D22
350	F12	125	D	27	22	28	28	12 D27
400	F14	140	D	36	27	37	28	14 D36
450	F14	140	D	36	27	37	28	14 D36
500	F14	140	D	36	27	37	28	14 D36
600	F16	165	D	46	36	47	37	16 D46


Tilausesimerkki	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Koodi	480										F	07 D17	

Käsivipu


Laippojen väliin asennettava

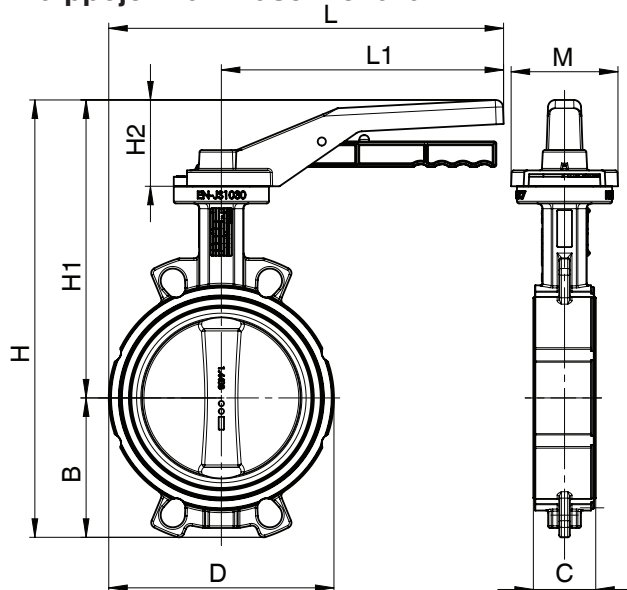


Korvake

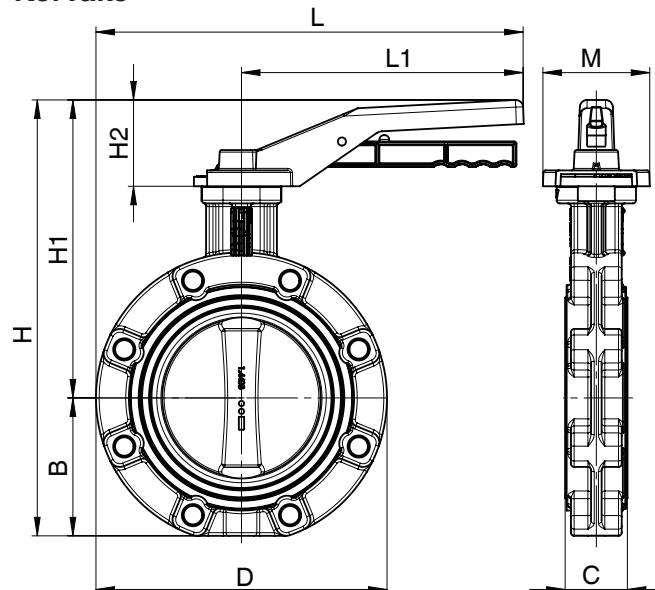

U-profiili

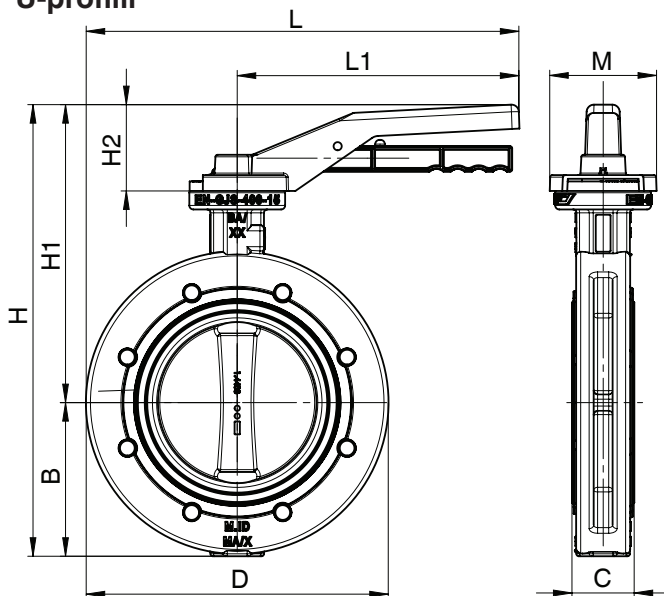

SAHL

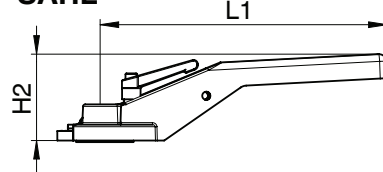

DN	PS	Paino [kg]	Asennus-laippa	Pykälällinen käsivipu		Portaaton käsivipu	
				Nimitys	Koodi	Nimitys	Koodi
25, 40, 50	10, 16	0,314	F05	AHL09.F05.200	AHL09	SAHL09.F05.200	SAHL09
65 - 80		0,314	F05	AHL11.F05.200	AHL11	SAHL11.F05.200	SAHL11
100		0,314	F05	AHL14.F05.200	AHL14	SAHL14.F05.200	SAHL14
125 - 150		0,716	F07	AHL17.F07.270	AHL17	SAHL17.F07.270	SAHL17
200*	3	0,730	F10	AHL22.F10.340	AHL22	-	-
250*		0,730	F10	AHL17.F10.340	AHL22	-	-

Materiaali: Alumiini

*Suosittelemme näiden nimelliskokojen yhteyteen vaihteistoa manuaalista käyttöä varten.

12 Tilaustiedot / mitat – GEMÜ 487 -läppäventtiili jossa manuaalinen toimilaite [mm]



Käsivipu

Kotelomuoto													Käsivipu					
Laippojen väliin asennettava							Korvake						AHL/SAHL					
DN	D	L	B	H1	H	kg	D	L	B	H1	H	kg	C	PS	H2	L1	M	Koodi
25	59,5	229,8	41,3	170	211,3	1,5	-	-	-	-	-	-	25	16	70	200	74	AHL09 / SAHL09
40	75,5	237,8	53,8	190	243,8	1,8	-	-	-	-	-	-	33	16	70	200	74	AHL09 / SAHL09
50	91,0	245,5	60,2	190	250,2	3,3	151,0	275,5	60,0	190	250,0	4,0	43	16	70	200	74	AHL09 / SAHL09
65	111,0	255,5	67,6	210	277,6	3,9	171,0	285,5	67,0	210	277,0	4,3	46	16	70	200	74	AHL11 / SAHL11
80	130,0	265,0	90,4	215	305,4	4,3	188,0	294,0	89,0	215	304,0	7,3	46	16	70	200	74	AHL11 / SAHL11
100	150,0	275,0	105,1	236	341,1	5,8	218,5	309,3	103,0	236	339,0	7,8	52	16	70	200	74	AHL14 / SAHL14
125	179,0	359,5	119,6	277	396,6	8,2	250,0	395,0	119,0	277	396,0	11,7	56	16	90	270	102	AHL17 / SAHL17
150	210,0	375,0	131,5	290	421,5	9,3	275,0	407,5	130,5	290	420,5	14,7	56	16	90	270	102	AHL17 / SAHL17
200	264,0	472,0	160,0	580	740,0	13,4	330,0	505,0	170,5	580	750,5	21,7	60	16	340	340	126	AHL22 / SAHL22
250	314,0	497,0	195,3	605	800,3	22,9	402,0	541,0	203,0	605	808,0	32,7	68	3	340	340	126	AHL22 / SAHL22



Tilausesimerkki	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Koodi	487	Läppäventtiilin tilaustiedot (sivu 4)									0	AHL09	

Vaihteistollinen käsipyörä



Laippojen väliin asennettava

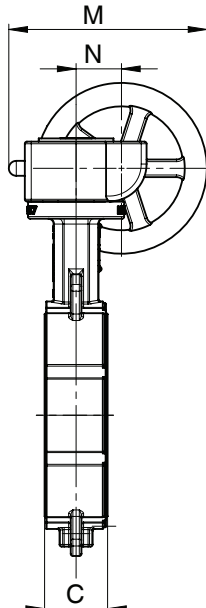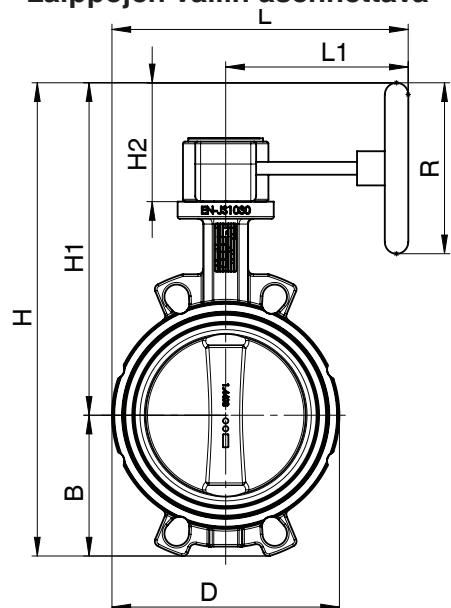

Korvake

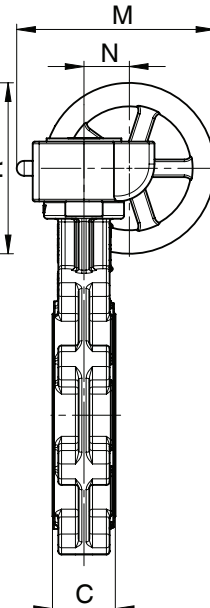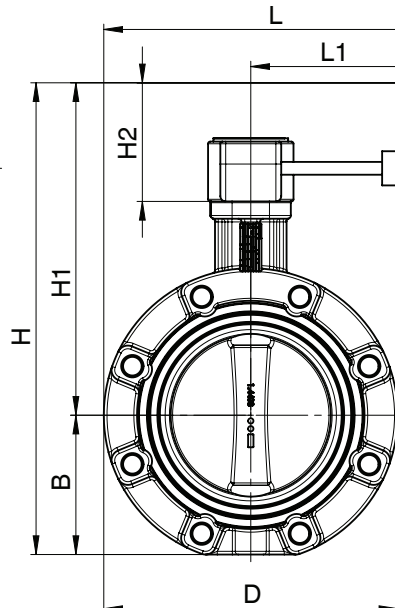

U-profiili

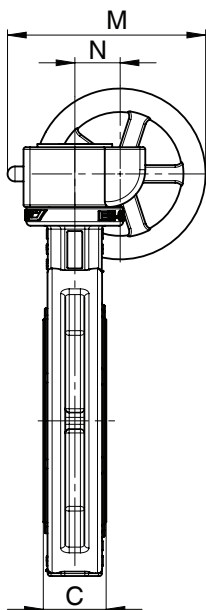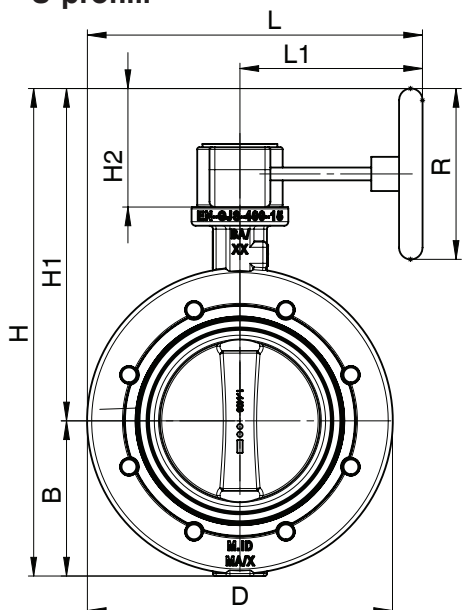

DN	Paino [kg]	Nimitys	Materiaali	Koodi
25, 40, 50	0,8	GB23205F05-F07D9 PS100	Alumiini, polyuretaanipinnoitettu	GB232
65 - 80	0,8	GB23205F05-F07D11 PS100		GB232
100	0,8	GB23205F05-F07D14 PS100		GB232
125	0,9	GB23206F05-F07D17 PS100		GB232
150	0,9	GB23206F05-F07D17 PS160		GB232
200 - 300	1,4	GB23208F07-F10D22 PS200		GB232
350	4,7	GB23214F10-F12D27 SG500		GB232
400	4,7	GB23214 F14D36 SG500		GB232
450 - 500	14,0	GB880NF10-F14D36 SG800	GG25, polyuretaanipinnoitettu	GB880N
600	22,0	GB1250NF12-F16D46 SG700		GB1250N

12 Tilaustiedot / mitat – GEMÜ 487 -läppäventtiili jossa manuaalinen toimilaite [mm]

Vaihteistollinen käsipyörä

Kotelomuoto								Vaihteisto					
Laippojen väliin asennettava								GB					
DN	D	L	B	C	H1	H	kg	H2	L1	R	N	M	Koodi
25	59,5	229,8	41,3	25	190,0	231,3	2,0	90,0	121	100	42,5	155,5	GB232
40	75,5	237,8	53,8	33	210,0	263,8	2,3	90,0	121	100	42,5	155,5	GB232
50	91	245,5	60,2	43	210,0	270,2	3,8	90,0	121	100	42,5	155,5	GB232
65	111	255,5	67,6	46	230,0	297,6	4,4	90,0	121	100	42,5	155,5	GB232
80	130	265,0	90,4	46	235,0	325,4	4,8	90,0	121	100	42,5	155,5	GB232
100	150	275,0	105,1	52	256,0	361,1	6,3	90,0	121	100	42,5	155,5	GB232
125	179	359,5	119,6	56	277,0	396,6	8,4	90,0	171	100	42,5	155,5	GB232
150	210	375,0	131,5	56	320,0	451,5	9,5	120,0	171	160	42,5	185,5	GB232
200	264	472,0	160,0	60	390,0	550,0	14,1	150,0	195	200	50,0	221,0	GB232
250	314	497,0	195,3	68	415,0	610,3	23,6	150,0	195	200	50,0	221,0	GB232
300	364	522,0	236,3	78	440,0	676,3	32,2	150,0	195	200	50,0	221,0	GB232
350	440	220,0	266,0	78	658,5	924,5	52,7	337,5	293	500	80,0	428,0	GB232
400	485	242,5	308,0	102	684,5	992,5	76,7	337,5	376	500	80,0	428,0	GB232
450	541	270,5	333,0	114	872,0	1205,0	109,0	500,0	465	800	86,0	486,0	GB880N
500	600	300,0	358,0	127	898,0	1256,0	134,0	500,0	465	800	86,0	486,0	GB880N
600	700	350,0	442,0	154	930,0	1372,0	214,0	410,0	480	700	105,0	486,0	GB1250N
Korvake								GB					
DN	D	L	B	C	H1	H	kg	H2	L1	R	N	M	Koodi
50	151,0	196,5	60,0	43	210,0	270,0	4,5	90,0	121	100	42,5	155,5	GB232
65	171,0	206,5	67,0	46	230,0	297,0	4,8	90,0	121	100	42,5	155,5	GB232
80	188,0	215,0	89,0	46	235,0	324,0	7,8	90,0	121	100	42,5	155,5	GB232
100	218,5	230,3	103,0	52	256,0	359,0	8,3	90,0	121	100	42,5	155,5	GB232
125	250,0	296,0	119,0	56	277,0	396,0	11,9	90,0	171	100	42,5	155,5	GB232
150	275,0	308,5	130,5	56	320,0	450,5	14,9	120,0	171	160	42,5	185,5	GB232
200	330,0	360,0	170,5	60	390,0	560,5	22,4	150,0	195	200	50,0	221	GB232
250	402,0	396,0	203,0	68	415,0	618,0	33,4	150,0	195	200	50,0	221	GB232
300	472,0	431,0	236,0	78	440,0	676,0	44,4	150,0	195	200	50,0	221	GB232
350	520,0	553,0	260,0	78	658,5	918,5	70,7	337,5	293	500	80,0	428	GB232
400	596,0	674,0	300,0	102	684,5	984,5	114,7	337,5	376	500	80,0	428	GB232
U-profiili								GB					
DN	D	L	B	C	H1	H	kg	H2	L1	R	N	M	Koodi
400	485	530,0	237	102	684,5	921,5	111,7	337,5	376	500	80,0	428,0	GB232
450	541	631,5	237	114	872,0	1109,0	139,0	500,0	465	800	86,0	486,0	GB880N
500	715	644,0	237	127	898,0	1135,0	178,0	500,0	465	800	86,0	486,0	GB880N
600	840	701,0	237	154	930,0	1167,0	283,0	410,0	480	700	105,0	486,0	GB1250N

Tilausesimerkki	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Koodi	487	Läppäventtiilin tilaustiedot (sivu 4)									0	GB232	

Tekniset tiedot – GEMÜ 481 jossa pneumaattinen toimilaite, tyyppi ADA/ASR



Ohjausväliaine

Suodatettu kuiva paineilma, ei korrosoiva väliaine

Lämpötila-alue

-30 ... +100 °C,
muuta lämpötilavaihtoehtoja saatavilla pyydettyäessä

Ohjauspaine

6–8 bar

Kääntökulma

±5° säädettävä (85–95°)

90°

12 Tilaustiedot – GEMÜ 481 jossa pneumaattinen toimilaite, tyyppi ADA/ASR

12 Toimilaitekoko*

Käyttöpaine 16 bar (katso Tilaustiedot – Käyttöpaine, koodi 3)

DN	Pneumaattinen, kaksitoiminen	Koodi	Pneumaattinen, yksitoiminen	Koodi
25	ADA0020U F05 Y S14/S11A	BU02AB0	ASR0020U S08 F03F05 Y S09A	AU02FN0
40	ADA0020U F05 Y S14/S11A	BU02AB0	ASR0020U S08 F03F05 Y S09A	AU02FN0
50	ADA0020U F05 Y S14/S11A	BU02AB0	ASR0020U S08 F03F05 Y S09A	AU02FN0
65	ADA0020U F05 Y S14/S11A	BU02AB0	ASR0040U S14 F05 Y S14/S11A	AU04KB0
80	ADA0040U F05 Y S14/S11A	BU04AB0	ASR0080U S14 F05F07 Y S17/S14A	AU08KC0
100	ADA0080U F05F07 Y S17/S14A	BU08AC0	ASR0200U S14 F07F10 Y S17/S14A	AU20KE0
125	ADA0080U F05F07 Y S17/S14A	BU08AC0	ASR0200U S14 F07F10 Y S17/S14A	AU20KE0
150	ADA0130U F05F07 Y S17/S14A	BU13AC0	ASR0300U S14 F07F10 Y S22A	AU30KD0
200	ADA0300U F07F10 Y S22A	BU30AD0	ASR0850U S14 F10F12 Y S27A	AU85KG0

Käyttöpaine 10 bar (katso Tilaustiedot – Käyttöpaine, koodi 2)

250	ADA0500U F10 Y S22A	BU50AF0	ASR1200U S14 F10F14 Y S36A	A12UKH0
300	ADA0500U F10 Y S22A	BU50AF0	ASR1200U S14 F10F14 Y S36A	A12UKH0
350	ADA0850U F10F12 Y S27A	BU85AG0	ASR1750U S14 F14 Y S36A	A17UUK0
400	ADA1200U F10F14 Y S36A	B12UAH0	ASR2500U S14 F14 Y S36A	A25UUK0
450	ADA1750U F14 Y S36 A	B17UAK0	ASR2500U S14 F14 Y S36A	A25UUK0
500	ADA1750U F14 Y S36 A	B17UAK0	ASR4000U S14 F16F25 Y S55A	A40UKM0
600	ADA2100U F16 Y S46A	B21UAL0		

Käyttöpaine 3 bar (katso Tilaustiedot – Käyttöpaine, koodi 0)

200	ADA0200U F07F10 Y S17/S14A	BU20AE0	ASR0500U S14 F10 Y S22A	AU50KF0
250	ADA0200U F07F10 Y S17/S14A	BU20AE0	ASR0500U S14 F10 Y S22A	AU50KF0
300	ADA0300U F07F10 Y S22A	BU30AD0	ASR0850U S14 F10F12 Y S27A	AU85KG0
350	ADA0300U F07F10 Y S22A	BU30AD0	ASR0850U S14 F10F12 Y S27A	AU85KG0
400	ADA1200U F10F14 Y S36A	B12UAH0	ASR1750U S14 F14 Y S36A	A17UUK0
450	ADA1200U F10F14 Y S36A	B12UAH0	ASR1750U S14 F14 Y S36A	A17UUK0
500	ADA1200U F10F14 Y S36A	B12UAH0	ASR2100U S14 F14 Y S36A	A21UUK0
600	ADA2100U F16 Y S46A	B21UAL0	ASR4000U S14 F16F25 Y S55A	A40UKM0




* Nesteille joiden lämpötila +20 ... +80 °C ja ohjauspaine 6 bar

Tilausesimerkki	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Koodi	481											BU13AC0	




Iskunrajoitin saatavana pyydettyäessä

Toimilaitteen mitat ADA/ASR [mm]


ADA/ASR 0020U-0850U

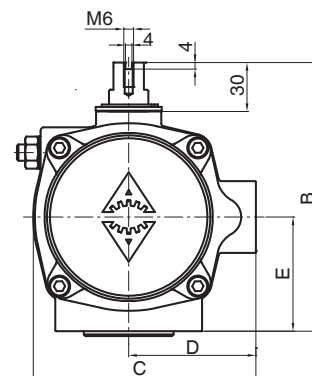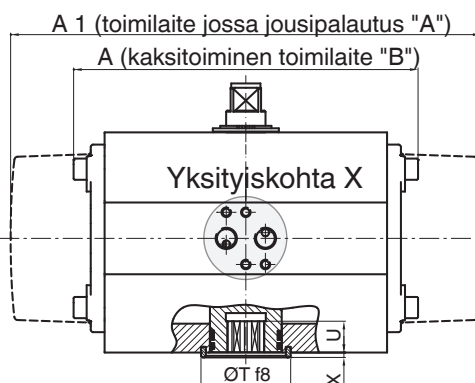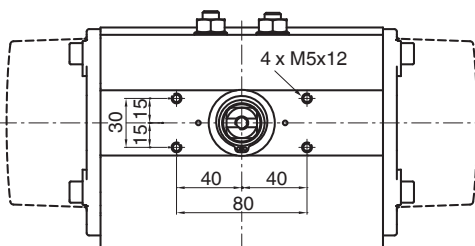


ADA/ASR 1200U-4000U

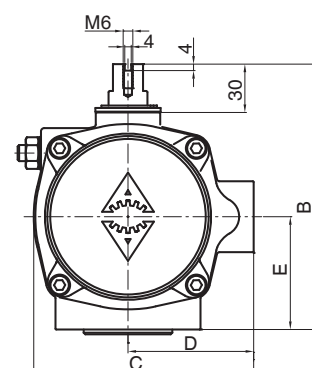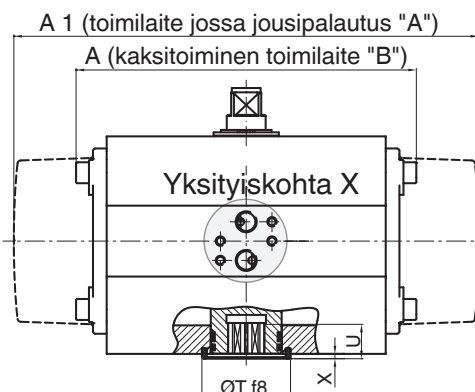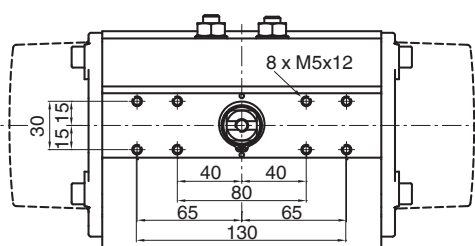

Yksityiskohta X
ADA/ASR
0020U-1750U

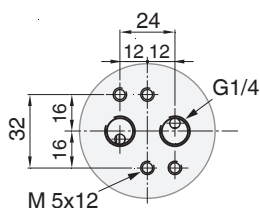


Yksityiskohta X
ADA/ASR
2100U-4000U

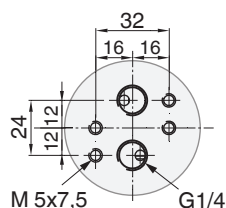


ADA/ASR	0020U			0040U		0080U	0130U	0200U	0300U	0500U	0850U	1200U	1750U	2100U	2500U	4000U
ISO 5211	F03/ F05	F04	F05	F04	F05	F05	F05	F07	F07	F10	F10	F10	F14	F16	F16	F16
Kahdeksankulmainen	9	14		14		17	17	17	22	22	27	36	36	46	46	55
Ilma- liitäntä	G¼			G¼		G¼	G¼	G¼	G¼	G¼	G¼	G¼	G¼	G¼	G¼	G¼
A	145			158		177	196	225	273	304	372	439	461	510	518	630
A1	163			195		217	258	299	348,5	397	473	560	601	702	738	940
B	96			115		137	147	165	182	199	221	249	280	313	383	434
C	76			91		111	122	135,5	152,5	173	191,5	212,5	242,5	276,5	356	415
D	48			56		66	71	78	86	96	106	116	131	148	177,5	213
E	34			45		55	60	70	80	85	98	114	130	147	176,5	201
ØT	25	35		35		55	55	55	70	70	85	100	100	130	130	200
U	10	12		12		19	22	23	24	32	39	48	50	50	58	60
Paino [kg]																
ADA	1,4			2,1		3,0	3,8	5,6	8,5	11,2	16,9	25,8	32,5	49,0	69,6	129,4
ASR	1,5			2,3		3,7	4,8	7,3	10,8	15,4	22,2	34,3	46,0	68,0	99,9	182,9

Mitat – GEMÜ 481 -läppäventtiili jossa pneumaattinen toimilaite
GEMÜ ADA – kaksitoiminen [mm]


Laippojen väliin asennettava

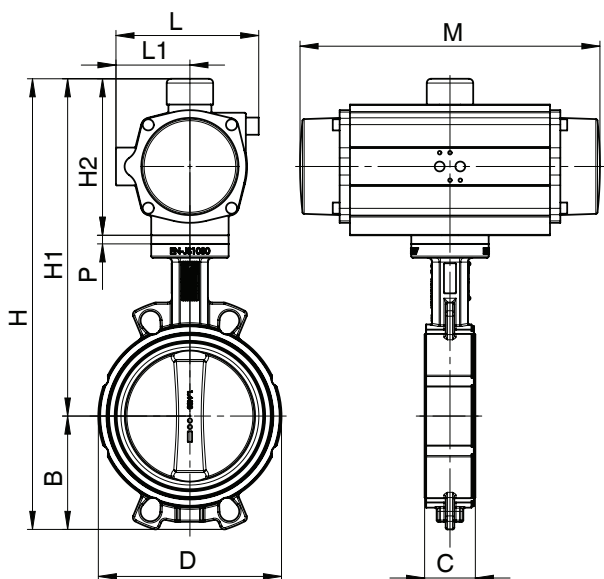

Korvake

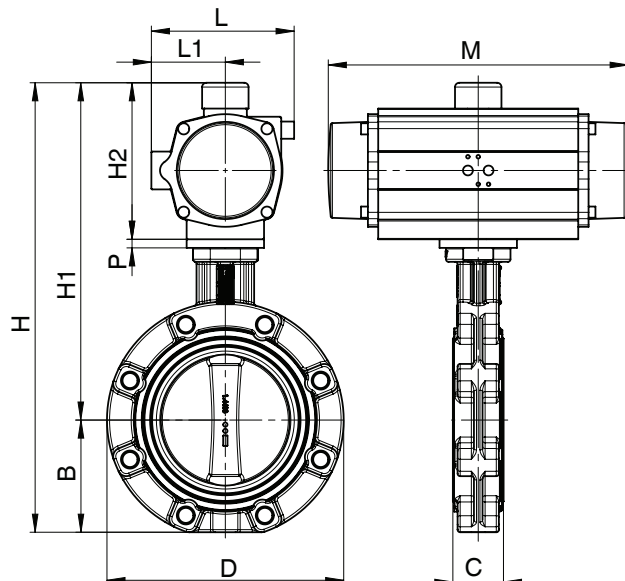


U-profiili

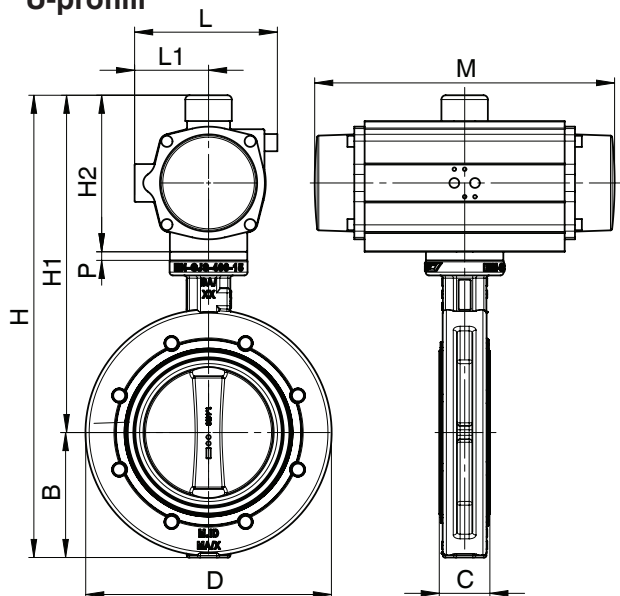


Lisävarusteet (ZB)


Adapterilevy (ADP)

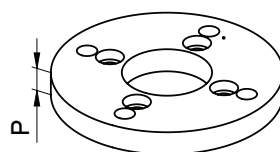


Välikappale (DIS)

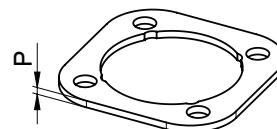

Adapterilevy (ADP)

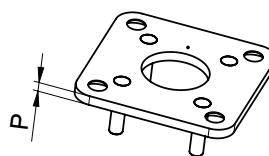

Asennussarja (MSC)

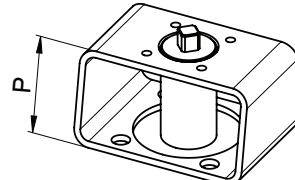


Mitat – GEMÜ 481 -läppäventtiili jossa pneumaattinen toimilaite
GEMÜ ADA – kaksitoiminen [mm]


Kotelomuoto								Toimilaite						
Laippojen väliin asennettava								ADA						
DN	PS	D	B	C	H1	H	kg	H2	L1	L	M	ZB	P	Koodi
25	16	59,5	41,3	25	196	237,3	2,6	96	48	76,0	145	-	0	BU02AB0
40	16	75,5	53,8	33	216	269,8	2,9	96	48	76,0	145	-	0	BU02AB0
50	16	91	60,2	43	216	276,2	4,4	96	48	76,0	145	-	0	BU02AB0
65	16	111	67,6	46	236	303,6	5	96	48	76,0	145	-	0	BU02AB0
80	16	130	90,4	46	260	350,4	6,1	115	56	91,0	158	-	0	BU04AB0
100	16	150	105,1	52	303	408,1	8,5	137	66	111,0	177	-	0	BU08AC0
125	16	179	119,6	56	324	443,6	10,5	137	66	111,0	177	-	0	BU08AC0
150	16	210	131,5	56	347	478,5	12,4	147	71	122,0	196	-	0	BU13AC0
200	16	264	160,0	60	432	592	21,2	182	86	152,5	273	DIS	10	BU30AD0
250	10	314	195,3	68	464	659,3	33,4	199	96	173,0	304	-	0	BU50AF0
300	10	364	236,3	78	489	725,3	42	199	96	173,0	304	-	0	BU50AF0
350	10	440	266	78	542	808	64,9	221	106	191,5	372	-	0	BU85AG0
400	10	485	308	102	596	904	97,8	249	116	212,5	439	-	0	B12UAH0
450	10	541	333	114	652	985	127,5	280	131	242,5	461	-	0	B17UAK0
500	10	600	358	127	678	1036	152,5	280	131	242,5	461	-	0	B17UAK0
600	10	700	442	154	783	1225	241	313	148	276,5	510	-	0	B21UAL0
200	3	264	160	60	405	565	18,3	165	78	135,5	225	-	0	BU20AE0
250	3	314	195,3	68	430	625,3	27,8	165	78	135,5	225	-	0	BU20AE0
300	3	364	236,3	78	472	708,3	39,3	182	86	152,5	273	-	0	BU30AD0
350	3	440	266	78	518	784	56,5	182	86	152,5	273	ADP	15	BU30AD0
400	3	485	308	102	596	904	97,8	249	116	212,5	439	-	0	B12UAH0
450	3	541	333	114	621	954	120,8	249	116	212,5	439	-	0	B12UAH0
500	3	600	358	127	647	1005	145,8	249	116	212,5	439	-	0	B12UAH0
600	3	700	442	154	783	1225	241	313	148	276,5	510	-	0	B21UAL0
Korvake								ADA						
DN	PS	D	B	C	H1	H	kg	H2	L1	L	M	ZB	P	Koodi
50	16	151	60	43	216	276	5,1	96	48	76,0	145	-	0	BU02AB0
65	16	171	67	46	236	303	5,4	96	48	76,0	145	-	0	BU02AB0
80	16	188	89	46	260	349	9,1	115	56	91,0	158	-	0	BU04AB0
100	16	218,5	103	52	303	406	10,5	137	66	111,0	177	-	0	BU08AC0
125	16	250	119	56	324	443	14	137	66	111,0	177	-	0	BU08AC0
150	16	275	130,5	56	347	477,5	17,8	147	71	122,0	196	-	0	BU13AC0
200	16	330	170,5	60	432	602,5	29,5	182	86	152,5	273	DIS	10	BU30AD0
250	10	402	203	68	464	667	43,2	199	96	173,0	304	-	0	BU50AF0
300	10	472	236	78	489	725	54,2	199	96	173,0	304	-	0	BU50AF0
350	10	520	260	78	542	802	82,9	221	106	191,5	372	-	0	BU85AG0
400	10	596	300	102	596	896	135,8	249	116	212,5	439	-	0	B12UAH0
450	10	640	333	114	652	985	156,5	280	131	242,5	461	-	0	B17UAK0
500	10	710	358	127	678	1036	198,5	280	131	242,5	461	-	0	B17UAK0
600	10	840	442	154	783	1225	285	313	148	276,5	510	-	0	B21UAL0
200	3	330	170,5	60	405	575,5	26,6	165	78	135,5	225	-	0	BU20AE0
250	3	402	203	68	430	633	37,6	165	78	135,5	225	-	0	BU20AE0
300	3	472	236	78	472	708	51,5	182	86	152,5	273	-	0	BU30AD0
350	3	520	260	78	518	778	74,5	182	86	152,5	273	ADP	15	BU30AD0
400	3	596	300	102	596	896	135,8	249	116	212,5	439	-	0	B12UAH0
U-profiili								ADA						
DN	PS	D	B	H1	H	kg	C	H2	L1	L	M	ZB	P	Koodi
400	3	485	237	596	833	132,8	102	249	116	212,5	439	-	0	B12UAH0
450	3	541	237	621	858	150,8	114	249	116	212,5	439	-	0	B12UAH0
500	3	715	237	647	884	189,8	127	249	116	212,5	439	-	0	B12UAH0
600	3	840	237	783	1020	310	154	313	148	276,5	510	-	0	B21UAL0

Mitat – GEMÜ 481 -läppäventtiili jossa pneumaattinen toimilaite
GEMÜ ASR – yksitoiminen [mm]


Laippojen väliin asennettava

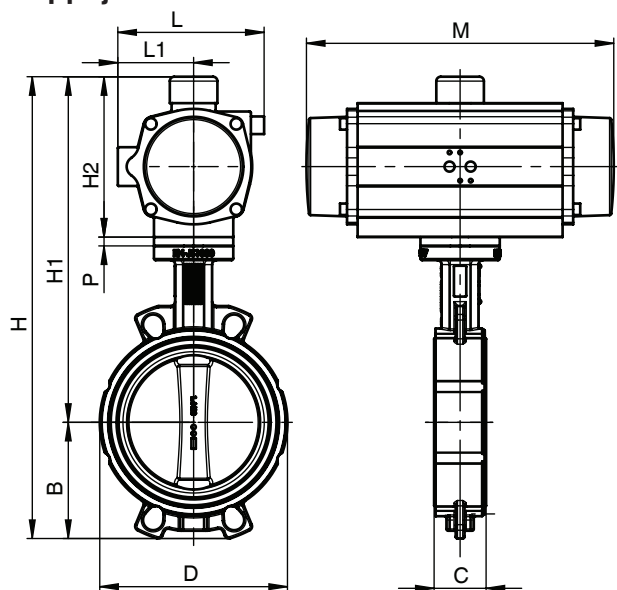

Korvake

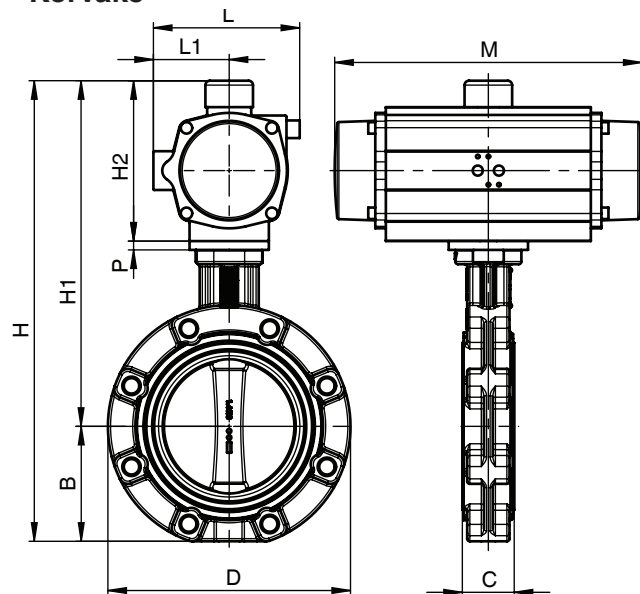


U-profiili

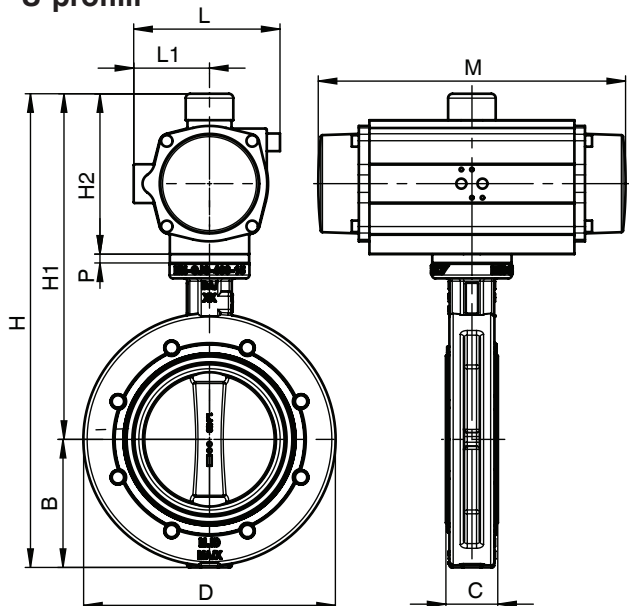


Lisävarusteet (ZB)


Adapterilevy (ADP)

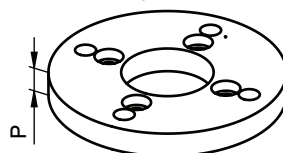


Välikappale (DIS)

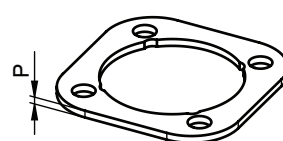

Adapterilevy (ADP)

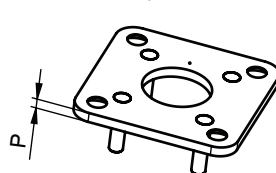

Asennussarja (MSC)

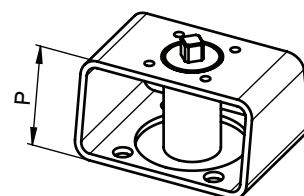

Mitat – GEMÜ 481 -läppäventtiili jossa pneumaattinen toimilaite
GEMÜ ASR – yksitoiminen [mm]

Lisävaruste								Toimilaite						
Laippojen väliin asennettava								ASR						
DN	PS	D	B	C	H1	H	kg	H2	L1	L	M	ZB	P	Koodi
25	16	59,5	41,3	25	196	237,3	2,7	96	48	76,0	163	-	0	AU02FN0
40	16	75,5	53,8	33	216	269,8	3	96	48	76,0	163	-	0	AU02FN0
50	16	91	60,2	43	216	276,2	4,5	96	48	76,0	163	-	0	AU02FN0
65	16	111	67,6	46	255	322,6	5,9	115	56	91,0	195	-	0	AU04KB0
80	16	130	90,4	46	282	372,4	7,7	137	66	111,0	217	-	0	AU08KC0
100	16	150	105,1	52	341	446,1	12,8	165	78	135,5	299	ADP	10	AU20KE0
125	16	179	119,6	56	352	471,6	14,8	165	78	135,5	299	-	0	AU20KE0
150	16	210	131,5	56	382	513,5	19,4	182	86	152,5	348,5	-	0	AU30KD0
200	16	264	160	60	461	621	34,9	221	106	191,5	473	-	0	AU85KG0
250	10	314	195,3	68	514	709,3	56,5	249	116	212,5	560	-	0	A12UKH0
300	10	364	236,3	78	539	775,3	65,1	249	116	212,5	560	-	0	A12UKH0
350	10	440	266	78	691	957	94	280	131	242,5	601	MSC	90	A17UKK0
400	10	485	308	102	730	1038	171,9	383	117,5	356,0	738	-	0	A25UKK0
450	10	541	333	114	755	1088	194,9	383	117,5	356,0	738	-	0	A25UKK0
500	10	600	358	127	861	1219	302,9	343	213	415,0	940	MSC	120	A40UKM0
200	3	264	160	60	439	599	28,1	199	96	173,0	397	-	0	AU50KF0
250	3	314	195,3	68	464	659,3	37,6	199	96	173,0	397	-	0	AU50KF0
300	3	364	236,3	78	511	747,3	53	221	106	191,5	473	-	0	AU85KG0
350	3	440	266	78	542	808	70,2	221	106	191,5	473	-	0	AU85KG0
400	3	485	308	102	627	935	118	280	131	242,5	601	-	0	A17UKK0
450	3	541	333	114	652	985	141	280	131	242,5	601	-	0	A17UKK0
500	3	600	358	127	647	1005	188	249	148	276,5	702	-	0	A21UKK0
600	3	700	442	154	813	1255	374,9	343	213	415,0	940	-	0	A40UKM0
Korvake								ASR						
DN	PS	D	B	C	H1	H	kg	H2	L1	L	M	ZB	P	Koodi
50	16	151	60	43	216	276	5,2	96	48	76,0	163	-	0	AU02FN0
65	16	171	67	46	255	322	6,3	115	56	91,0	195	-	0	AU04KB0
80	16	188	89	46	282	371	10,7	137	66	111,0	217	-	0	AU08KC0
100	16	218,5	103	52	341	444	14,8	165	78	135,5	299	ADP	10	AU20KE0
125	16	250	119	56	352	471	18,3	165	78	135,5	299	-	0	AU20KE0
150	16	275	130,5	56	382	512,5	24,8	182	86	152,5	348,5	-	0	AU30KD0
200	16	330	170,5	60	461	631,5	43,2	221	106	191,5	473	-	0	AU85KG0
250	10	402	203	68	514	717	66,3	249	116	212,5	560	-	0	A12UKH0
300	10	472	236	78	539	775	77,3	249	116	212,5	560	-	0	A12UKH0
350	10	520	260	78	691	951	112	280	131	242,5	601	MSC	90	A17UKK0
400	10	596	300	102	730	1030	209,9	383	117,5	356,0	738	-	0	A25UKK0
450	10	640	333	114	755	1088	223,9	383	117,5	356,0	738	-	0	A25UKK0
500	10	710	358	127	861	1219	348,9	343	213	415,0	940	MSC	120	A40UKM0
200	3	330	170,5	60	439	609,5	36,4	199	96	173,0	397	-	0	AU50KF0
250	3	402	203	68	464	667	47,4	199	96	173,0	397	-	0	AU50KF0
300	3	472	236	78	511	747	65,2	221	106	191,5	473	-	0	AU85KG0
350	3	520	260	78	542	802	88,2	221	106	191,5	473	-	0	AU85KG0
U-profiili								ASR						
DN	PS	D	B	C	H1	H	kg	H2	L1	L	M	ZB	P	Koodi
400	3	485	237	102	627	864	153	280	131	242,5	601	-	0	A17UKK0
450	3	514	237	114	652	889	171	280	131	242,5	601	-	0	A17UKK0
500	3	715	237	127	647	884	232	249	148	276,5	702	-	0	A21UKK0
600	3	840	237	154	813	1050	443,9	343	213	415,0	940	-	0	A40UKM0

Tekniset tiedot – GEMÜ 481 jossa pneumaattinen toimilaite, tyyppi DR/SC



Ohjausväliaine

Suodatettu kuiva paineilma, ei korrosoiva väliaine

Lämpötila-alue

-40 ... +80 °C,
muuta lämpötilavaihtoehtoja saatavilla pyydettyäessä

Ohjauspaine

6–8 bar

Kääntökulma

20° säädettävä (75–95°)

90°

12 Tilaustiedot – GEMÜ 481 jossa pneumaattinen toimilaite, tyyppi DR/SC

12 Toimilaitekoko*

Käyttöpaine 16 bar (katso Tilaustiedot – Käyttöpaine, koodi 3)

DN	Pneumaattinen, kaksitoiminen	Koodi	Pneumaattinen, yksitoiminen	Koodi
25	DR0015U F03F05 N S11A	DU01AW0	SC0015U 8 F03F05 N S11A	SU01KW0
40	DR0015U F03F05 N S11A	DU01AW0	SC0015U 8 F03F05 N S11A	SU01KW0
50	DR0015U F03F05 N S11A	DU01AW0	SC0015U 8 F03F05 N S11A	SU01KW0
65	DR0015U F03F05 N S11A	DU01AW0	SC0060U 6 F05F07 N S14A	SU06KP0
80	DR0030U F05F07 N S14A	DU03AP0	SC0100U 6 F05F07 N S17A	SU10KC0
100	DR0060U F05F07 N S14A	DU06AP0	SC0150U 6 F05F07 N S17A	SU15KC0
125	DR0100U F05F07 N S17A	DU10AC0	SC0220U 6 F07F10 N S22A	SU22KD0
150	DR0150U F07F10 N S17A	DU15AE0	SC0300U 6 F07F10 N S22A	SU30KD0
200	DR0220U F07F10 N S22A	DU22AD0	SC0600U 6 F10F12 N S27A	SU60KG0

Käyttöpaine 10 bar (katso Tilaustiedot – Käyttöpaine, koodi 2)

250	DR0300U F07F10 N S22A	DU30AD0	SC0900U 6 F10F12 N S27A	SU90KG0
300	DR0300U F07F10 N S22A	DU30AD0	SC0900U 6 F10F12 N S27A	SU90KG0
350	DR0450U F10F12 N S27A	DU45AG0	SC1200U 6 F10F12 N S27A	S12UKG0
400	DR1200U F14 N S36A	D12UAK0	SC3000U 6 F14 N S36A	S30UKK0
450	DR1200U F14 N S36A	D12UAK0	SC3000U 6 F14 N S36A	S30UKK0
500	DR1200U F14 N S36A	D12UAK0	SC3000U 6 F14 N S36A	S30UKK0
600	DR2000U F16 N S46A	D20UAL0	SC5000U 6 F16F25 N S46A	S50UKS0




Käyttöpaine 3 bar (katso Tilaustiedot – Käyttöpaine, koodi 0)

200	DR0150U F07F10 N S17A	DU15AE0	SC0450U 6 F10F12 N S27A	SU45KG0
250	DR0150U F07F10 N S17A	DU15AE0	SC0450U 6 F10F12 N S27A	SU45KG0
300	DR0220U F07F10 N S22A	DU22AD0	SC0600U 6 F10F12 N S27A	SU60KG0
350	DR0220U F07F10 N S22A	DU22AD0	SC0600U 6 F10F12 N S27A	SU60KG0
400	DR0900U F14 N S36A	DU90AK0	SC2000U 6 F14 N S36A	S20UKK0
450	DR0900U F14 N S36A	DU90AK0	SC2000U 6 F14 N S36A	S20UKK0
500	DR0900U F14 N S36A	DU90AK0	SC2000U 6 F14 N S36A	S20UKK0
600	DR2000U F16 N S46A	D20UAL0	SC4000U 6 F16 N S46A	S40UKL0



* Nesteille joiden lämpötila +20 ... +80 °C ja ohjauspaine 6 bar

Tilausesimerkki	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Koodi	481		Läppäventtiilin tilaustiedot (sivu 3)									DU15AD0


Toimilaitteen mitat DR/SC [mm]

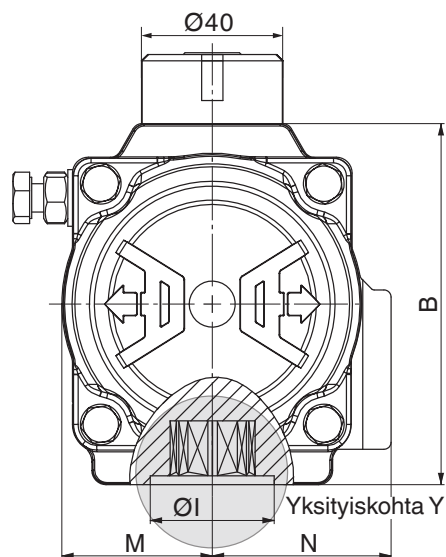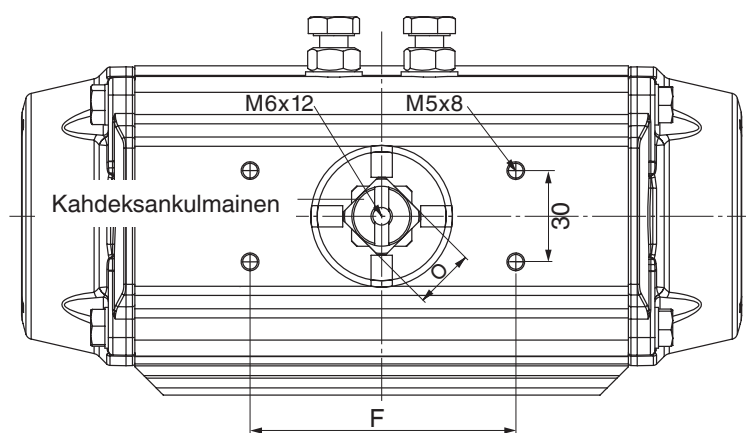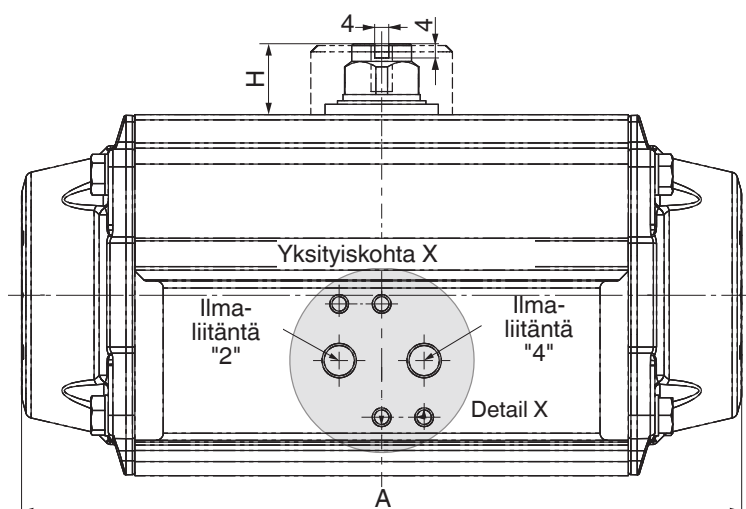


Tyyppi 0015U-1200U

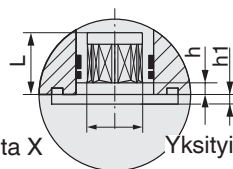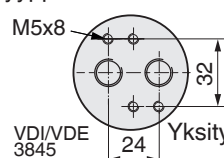

Tyyppi 2000U-4000U

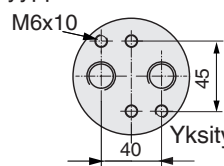


Tyyppi 5000U

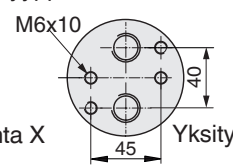


Tyyppi	0015U	0030U	0060U	0100U	0150U	0220U	0300U	0450U	0600U	0900U	1200U	2000U	3000U	4000U	5000U
ISO-laippa	F04	F04 F05/07	F05/07	F05/07	F07/10	F07/10	F07/10	F10/12	F10/12	F14	F14	F16	F16	F16	F25
Kahdeksankulmainen	11	14	14	17	17	22	22	27	27	36	36	46	46	46	55
L	12	16	19	19	25	24	24	29	40	38	38	48	48	49	57
Ilma-liitäntä	G 1/8	G 1/8	G 1/8	G 1/8	G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 3/8	G 1/2	G 1/2	G 1/2
A	136,0	153,5	203,5	241,0	259,0	304,0	333,0	394,5	422,5	474,0	528,0	605,0	710,0	812,0	876,0
B	69,0	85,0	102,0	115,0	127,0	145,0	157,0	177,0	196,0	220,5	245,0	298,5	330,0	383,0	410,0
F	80	80	80	80	80	80	80	80	80	130	130	130	130	130	130
H	20	20	20	20	20	30	30	30	30	50	50	50	50	50	50
Ø I	30	35	35	40	55	55	55	70	70	100	100	130	130	130	200
M	29,0	36,0	42,5	49,5	55,5	64,0	69,5	80,0	88,0	99,0	110,0	131,0	165,0	185,5	204,0
N	43,0	48,5	50,5	56,5	63,0	72,0	77,0	86,0	93,0	101,0	111,5	131,0	165,0	185,5	214,0
O	11	11	17	17	17	27	27	27	27	36	36	36	36	36	36
h	0,5	0,5	0,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5
h1	1,5	1,5	2	1,5	2	2	2	3	3	3	3	2,5	2,5	4	3,5
L	11	11/16	19	19	19	19	25	32	40	38	38	38	40	57	57
Paino [kg]															
DR	1,0	1,6	2,7	3,7	5,2	8,0	9,8	14,0	18,0	24,0	34,0	53,0	74,0	123,0	127,0
SC	1,1	1,7	3,1	4,3	6,1	9,3	12,0	17,0	22,0	33,0	42,0	67,0	93,0	155,0	169,0

Mitat – GEMÜ 481 -läppäventtiili jossa pneumaattinen toimilaite
GEMÜ DR – kaksitoiminen [mm]


Laippojen väliin asennettava

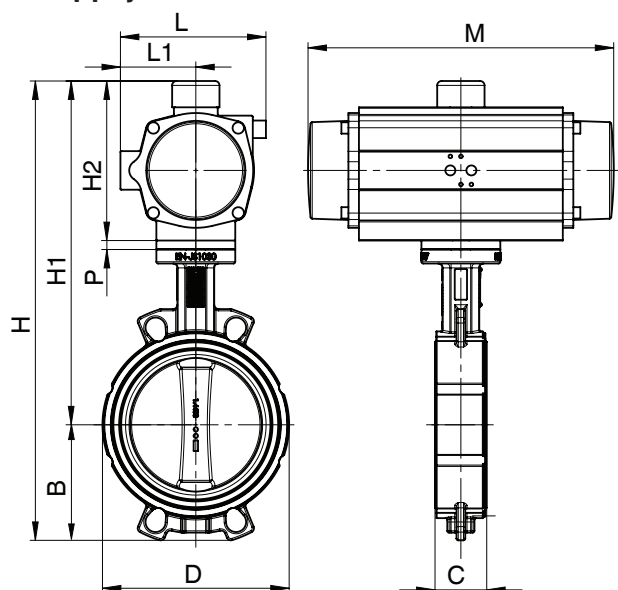

Korvake

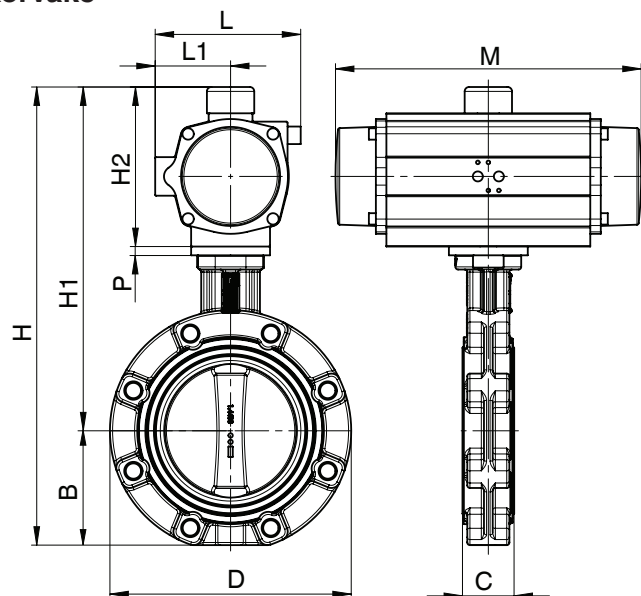


U-profiili

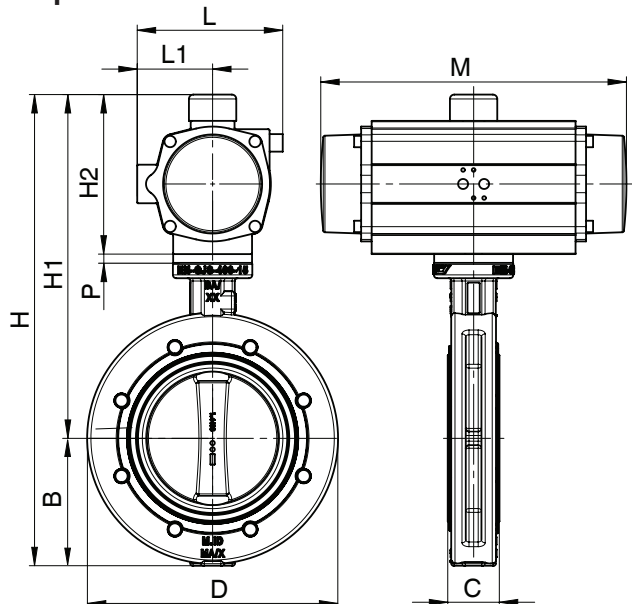


Lisävarusteet (ZB)


Adapterilevy (ADP)

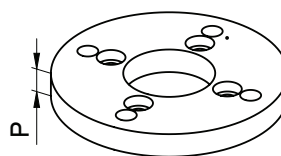


Välikappale (DIS)

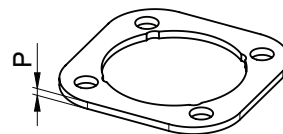

Adapterilevy (ADP)

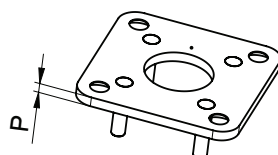

Asennussarja (MSC)

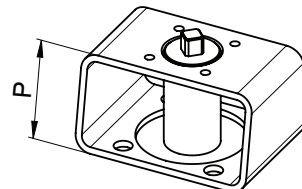


Mitat – GEMÜ 481 -läppäventtiili jossa pneumaattinen toimilaite
GEMÜ DR – kaksitoiminen [mm]


Kotelomuoto								Toimilaite						
Laippojen väliin asennettava								DR						
DN	PS	D	B	C	H1	H	kg	H2	L1	L	M	ZB	P	Koodi
25	16	59,5	41,3	25	175	216,3	2,2	69	43	72,0	136	DIS	6	DU01AW0
40	16	75,5	53,8	33	195	248,8	2,5	69	43	72,0	136	DIS	6	DU01AW0
50	16	91	60,2	43	195	255,2	4	69	43	72,0	136	DIS	6	DU01AW0
65	16	111	67,6	46	215	282,6	4,6	69	43	72,0	136	DIS	6	DU01AW0
80	16	130	90,4	46	233	323,4	5,6	85	48,5	84,5	153,5	DIS	3	DU03AP0
100	16	150	105,1	52	268	373,1	8,2	102	50,5	93,0	203,5	-	0	DU06AP0
125	16	179	119,6	56	299	418,6	10,2	102	50,5	93,0	203,5	DIS	10	DU06AC0
150	16	210	131,5	56	327	458,5	14	127	63	118,5	259	-	0	DU15AD0
200	16	264	160	60	388	548	21,1	145	72	136,0	304	DIS	3	DU22AD0
250	10	314	195,3	68	422	617,3	32,4	157	77	146,5	333	-	0	DU30AD0
300	10	364	236,3	78	447	683,3	41	157	77	146,5	333	-	0	DU30AD0
350	10	440	266	78	498	764	62,5	177	86	166,0	394,5	-	0	DU45AG0
400	10	485	308	102	592	900	107,5	245	111,5	221,5	528	-	0	D12UAK0
450	10	541	333	114	617	950	130,5	245	111,5	221,5	528	-	0	D12UAK0
500	10	600	358	127	643	1001	155,5	245	111,5	221,5	528	-	0	D12UAK0
600	10	700	442	154	759,5	1201,5	245	289,5	131	262,0	605	-	0	D20UAL0
200	3	264	160	60	367	527	18,1	127	63	118,5	259	-	0	DU15AE0
250	3	314	195,3	68	392	587,3	27,6	127	63	118,5	259	-	0	DU15AE0
300	3	364	236,3	78	435	671,3	39,2	145	72	136,0	304	-	0	DU22AD0
350	3	440	266	78	481	747	56,4	145	72	136,0	304	ADP	15	DU22AD0
400	3	485	308	102	567,5	875,5	97	220,5	101	200,0	474	-	0	DU90AK0
450	3	541	333	114	592,5	925,5	120	220,5	101	200,0	474	-	0	DU90AK0
500	3	600	358	127	618,5	976,5	145	220,5	101	200,0	474	-	0	DU90AK0
600	3	700	442	154	768,5	1210,5	245	298,5	131	262,0	605	-	0	D20UAL0
Korvake								DR						
DN	PS	D	B	C	H1	H	kg	H2	L1	L	M	ZB	P	Koodi
50	16	151	60	43	195	255	4,7	69	43	72,0	136	DIS	6	DU01AW0
65	16	171	67	46	215	282	5	69	43	72,0	136	DIS	6	DU01AW0
80	16	188	89	46	233	322	8,6	85	48,5	84,5	153,5	DIS	3	DU03AP0
100	16	218,5	103	52	268	371	10,2	102	50,5	93,0	203,5	-	0	DU06AP0
125	16	250	119	56	299	418	13,7	102	50,5	93,0	203,5	DIS	10	DU06AC0
150	16	275	130,5	56	327	457,5	19,4	127	63	118,5	259	-	0	DU15AD0
200	16	330	170,5	60	388	558,5	29,4	145	72	136,0	304	DIS	3	DU22AD0
250	10	402	203	68	422	625	42,2	157	77	146,5	333	-	0	DU30AD0
300	10	472	236	78	447	683	53,2	157	77	146,5	333	-	0	DU30AD0
350	10	520	260	78	498	758	80,5	177	86	166,0	394,5	-	0	DU45AG0
400	10	596	300	102	592	892	145,5	245	111,5	221,5	528	-	0	D12UAK0
450	10	640	333	114	617	950	159,5	245	111,5	221,5	528	-	0	D12UAK0
500	10	710	358	127	643	1001	201,5	245	111,5	221,5	528	-	0	D12UAK0
600	10	840	442	154	759,5	1201,5	289	289,5	131	262,0	605	-	0	D20UAL0
200	3	330	170,5	60	367	537,5	26,4	127	63	118,5	259	-	0	DU15AE0
250	3	402	203	68	392	595	37,4	127	63	118,5	259	-	0	DU15AE0
300	3	472	236	78	435	671	51,4	145	72	136,0	304	-	0	DU22AD0
350	3	520	260	78	481	741	74,4	145	72	136,0	304	ADP	15	DU22AD0
400	3	596	300	102	567,5	867,5	135	220,5	101	200,0	474	-	0	DU90AK0
U-profiili								DR						
DN	PS	D	B	C	H1	H	kg	H2	L1	L	M	ZB	P	Koodi
400	3	485	237	102	567,5	804,5	132	220,5	101	200,0	474	-	0	DU90AK0
450	3	541	237	114	592,5	829,5	150	220,5	101	200,0	474	-	0	DU90AK0
500	3	715	237	127	618,5	855,5	189	220,5	101	200,0	474	-	0	DU90AK0
600	3	840	237	154	768,5	1005,5	314	298,5	131	262,0	605	-	0	D20UAL0

Mitat – GEMÜ 481 -läppäventtiili jossa pneumaattinen toimilaite
GEMÜ SC – yksitoiminen [mm]


Laippojen väliin asennettava

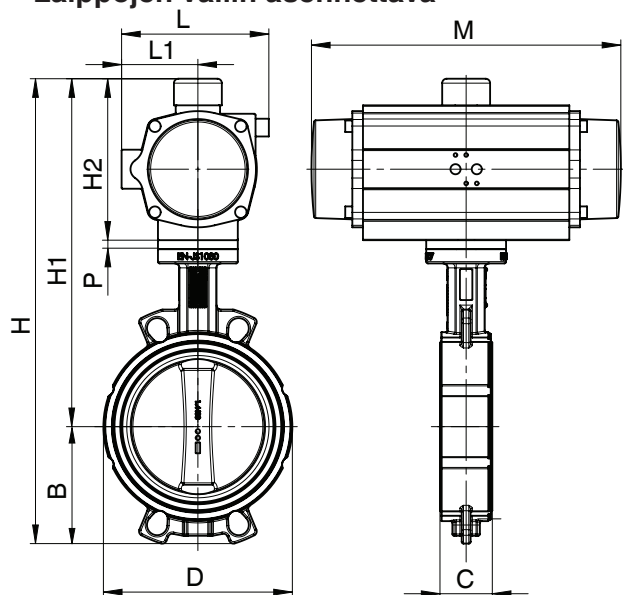

Korvake

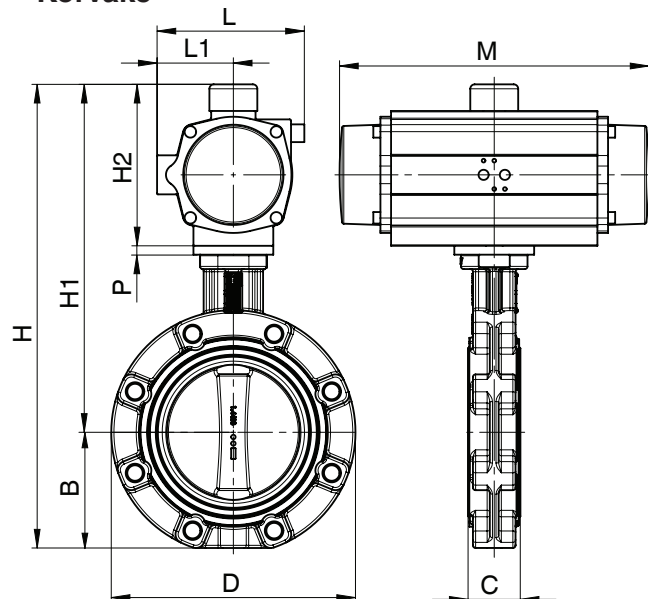


U-profiili

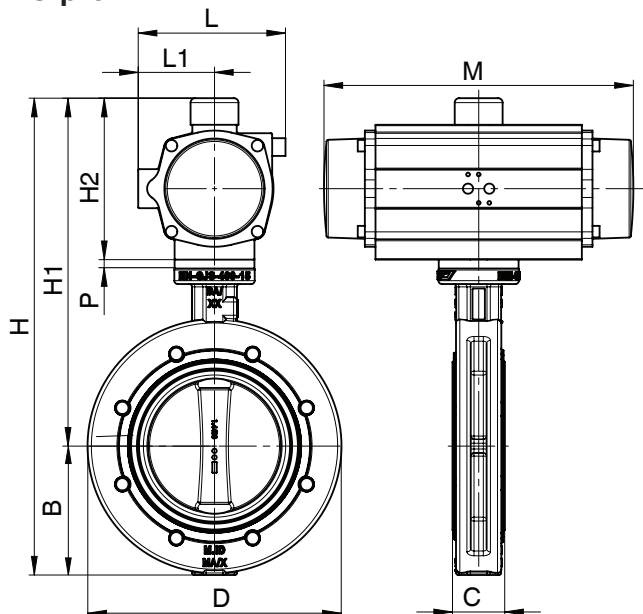


Lisävarusteet (ZB)


Adapterilevy (ADP)

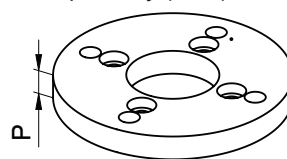


Välikappale (DIS)

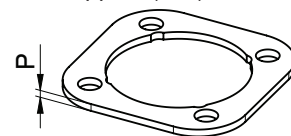

Adapterilevy (ADP)

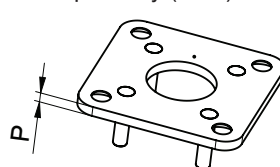

Asennussarja (MSC)

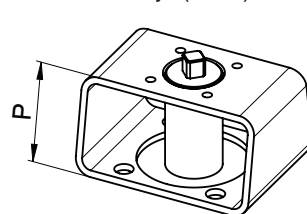

Iskunrajoitin saatavana pyydettäessä

Mitat – GEMÜ 481 -läppäventtiili jossa pneumaattinen toimilaite
GEMÜ SC – yksitoiminen [mm]

Kotelomuoto								Toimilaite						
Laippojen väliin asennettava								SC						
DN	PS	D	B	C	H1	H	kg	H2	L1	L	M	ZB	P	Koodi
25	16	59,5	41,3	25	175	216,3	2,6	69	43	72,0	136	DIS	6	SU01KW0
40	16	75,5	53,8	33	195	248,8	2,9	69	43	72,0	136	DIS	6	SU01KW0
50	16	91	60,2	43	195	255,2	4,4	69	43	72,0	136	DIS	6	SU01KW0
65	16	111	67,6	46	242	309,6	6,8	102	50,5	93,0	203,5	-	0	SU06KP0
80	16	130	90,4	46	260	350,4	8,4	115	56,5	106,0	241	-	0	SU10KC0
100	16	150	105,1	52	293	398,1	12	127	63	118,5	259	-	0	SU15KC0
125	16	179	119,6	56	332	451,6	17,3	145	72	136,0	304	-	0	SU22KD0
150	16	210	131,5	56	357	488,5	21,2	157	77	146,5	333	-	0	SU30KD0
200	16	264	160	60	436	596	36,7	196	93	181,0	422,5	-	0	SU60KG0
250	10	314	195,3	68	485,5	680,8	53,8	220,5	101	200,0	474	-	0	SU90KG0
300	10	364	236,3	78	510,5	746,8	62,4	220,5	101	200,0	474	-	0	SU90KG0
350	10	440	266	78	566	832	93,1	245	111,5	221,5	528	-	0	S12UKG0
400	10	485	308	102	1057	1365	174,2	710	165	330,0	710	-	0	S30UUK0
450	10	541	333	114	1082	1415	197,3	710	165	330,0	710	-	0	S30UUK0
500	10	600	358	127	1108	1466	222,3	710	165	330,0	710	-	0	S30UUK0
600	10	700	442	154	1346	1788	361	876	214	418,0	876	-	0	S50UKS0
200	3	264	160	60	417	577	30,8	177	86	166,0	394,5	-	0	SU45KG0
250	3	314	195,3	68	442	637,3	40,3	177	86	166,0	394,5	-	0	SU45KG0
300	3	364	236,3	78	486	722,3	54,8	196	93	181,0	422,5	-	0	SU60KG0
350	3	440	266	78	517	783	72	196	93	181,0	422,5	-	0	SU60KG0
400	3	485	308	102	636,5	944,5	136,2	289,5	131	262,0	605	-	0	S20UUK0
450	3	541	333	114	661,5	994,5	159,2	289,5	131	262,0	605	-	0	S20UUK0
500	3	600	358	127	687,5	1045,5	184,2	289,5	131	262,0	605	-	0	S20UUK0
600	3	700	442	154	853	1295	342	383	185,5	371,0	812	-	0	S40UKL0
Korvake								SC						
DN	PS	D	B	C	H1	H	kg	H2	L1	L	M	ZB	P	Koodi
50	16	151	60	43	195	255	5,1	69	43	72,0	136	DIS	6	SU01KW0
65	16	171	67	46	242	309	7,2	102	50,5	93,0	203,5	-	0	SU06KP0
80	16	188	89	46	260	349	11,4	115	56,5	106,0	241	-	0	SU10KC0
100	16	218,5	103	52	293	396	14	127	63	118,5	259	-	0	SU15KC0
125	16	250	119	56	332	451	20,8	145	72	136,0	304	-	0	SU22KD0
150	16	275	130,5	56	357	487,5	26,6	157	77	146,5	333	-	0	SU30KD0
200	16	330	170,5	60	436	606,5	45	196	93	181,0	422,5	-	0	SU60KG0
250	10	402	203	68	485,5	688,5	63,6	220,5	101	200,0	474	-	0	SU90KG0
300	10	472	236	78	510,5	746,5	74,6	220,5	101	200,0	474	-	0	SU90KG0
350	10	520	260	78	566	826	111,1	245	111,5	221,5	528	-	0	S12UKG0
400	10	596	300	102	1057	1357	212,2	710	165	330,0	710	-	0	S30UUK0
450	10	640	333	114	1082	1415	226,3	710	165	330,0	710	-	0	S30UUK0
500	10	710	358	127	1108	1466	268,3	710	165	330,0	710	-	0	S30UUK0
600	10	840	442	154	1346	1788	405	876	214	418,0	876	-	0	S50UKS0
200	3	330	170,5	60	417	587,5	39,1	177	86	166,0	394,5	-	0	SU45KG0
250	3	402	203	68	442	645	50,1	177	86	166,0	394,5	-	0	SU45KG0
300	3	472	236	78	486	722	67	196	93	181,0	422,5	-	0	SU60KG0
350	3	520	260	78	517	777	90	196	93	181,0	422,5	-	0	SU60KG0
400	3	596	300	102	636,5	936,5	174,2	289,5	131	262,0	605	-	0	S20UUK0
U-profiili								SC						
DN	PS	D	B	C	H1	H	kg	H2	L1	L	M	ZB	P	Koodi
400	3	485	237	102	636,5	873,5	171,2	289,5	131	262,0	605	-	0	S20UUK0
450	3	541	237	114	661,5	898,5	189,2	289,5	131	262,0	605	-	0	S20UUK0
500	3	715	237	127	687,5	924,5	228,2	289,5	131	262,0	605	-	0	S20UUK0
600	3	840	237	154	853	1090	411	383	185,5	371,0	812	-	0	S40UKL0

Sähkömoottorikäyttöisten GEMÜ-toimilaitteiden tekniset tiedot

Ympäristön minimi-/maksimilämpötila

-10 ... +60 °C

Suojausluokka standardin EN 60529 mukaan

IP 65

Paino

Toimilaitemalli 1006, 2006, 1015	0,9 kg
Toimilaitemalli 2015	1,2 kg
Toimilaitemalli 3035	2,4 kg
Toimilaitemalli 2070	4,6 kg
Toimilaitemalli 4100/4200	11,0 kg
Toimilaitemalli 6400	14,0 kg

Direktiivit

EU:n konedirektiivi 98/37/EY, liite II B

EU:n EMC-direktiivi 89/336/ETY

Ominaisuudet

Manuaalinen hätäkäyttö vakiona

Jännitteensaanti

Nimellisjännite	12 V, 24 V DC / 12 V, 24 V, 120 V, 230 V AC
Nimellistaajuus (AC-nimellisjännite)	50/60 Hz
Jännitetoleranssi	+10 % / -15 %

Asetusajat

Toimilaitemalli 1006, 2006	noin 4 s
Toimilaitemalli 1015, 2015	noin 11 s
Toimilaitemalli 2070, 3035	noin 15 s
Toimilaitemalli 4100	noin 20 s
Toimilaitemalli 4200	noin 16 s
Toimilaitemalli 6400	noin 29 s

Tehon- ja virrankulutus [W]

Toimilaitemalli (koodi)	12 V DC A0, AE	12 V AC A0, AE	24 V DC		24 V AC		120 V AC		230 V AC		100–250 V AC A0/AE
			A0/AE/AP E1/E2	00/0E 0P	A0/AE/AP E1/E2	00/0E 0P	A0/AE/AP E1/E2	00/0E 0P	A0/AE/AP E1/E2	00/0E 0P	
1006	30	30	30	-	30	-	-	-	-	-	-
2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
1015	30	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	-	30	-	-	30	-	-	-	-	-	50
3035	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	50
2070	-	-	96	63	-	63	160	-	161	-	-
4100	-	-	96	105	-	140	160	105	161	130	-
4200	-	-	96	90	-	110	160	90	161	105	-
6400	-	-	120	120	-	120	170	120	185	145	-

Toimilaitemalli/toimintomoduuli

Toimilaitemalli (koodi)	Toimintomoduuli (koodi)					
	A0	AE	AP	E2	E1	00
1006, 2006, 1015, 2015, 3035	X	X	-	-	-	-
2070*, 4100*, 4200*, 6400*	X	X	X	X	X	X

*Jännitteen/toimintomoduulin yhdistelmät, ks. tietolehti GEMÜ 9468

Toimilaitemallin/nimelliskoon määrittäminen

DN	PS [bar]	Toimilaitemalli (koodi)								
		1006	2006	1015	2015	3035	2070	4100	4200	6400
25	16	X	X	-	-	-	-	-	-	-
40		-	-	X	X	-	-	-	-	-
50 - 65		-	-	-	-	X	-	-	-	-
80 - 100		-	-	-	-	-	X	-	-	-
125		-	-	-	-	-	-	X	-	-
150		-	-	-	-	-	-	-	X	-
200		-	-	-	-	-	-	-	-	X
250 - 300	10	-	-	-	-	-	-	-	-	X
200 - 250	3	-	-	-	-	-	-	-	X	-
300 - 350		-	-	-	-	-	-	-	-	X

Huomautus: Sähkömoottorikäyttöisten GEMÜ-toimilaitteiden liitäntä- ja johdotuskaaviot, ks. tietolehti

Toimilaitemalli koodi 1006, 2006, 1015, 2015, 3035 – tietolehti GEMÜ 9428

Toimilaitemalli koodi 2070, 4100, 4200, 6400 – tietolehti GEMÜ 9468

Sähkömoottorikäyttöisten GEMÜ-toimilaitteiden tekniset tiedot

Kääntökulma

Nimelliskääntökulma	90°
Maksimikääntökulma	93°
Rajakytkimen säätöalue – toimilaitemalli	
1006, 2006, 1015, 2015, 3035	min. 2–12° / maks. 76–91°
2070, 4100, 4200, 6400	min. 0–20° / maks. 70–93°

Päällekytkennän kesto

Toimilaitemalli 1006, 1015, 2006, 2015, 3035 (jännite O4)	40 % ED
Toimilaitemalli 1006, 1015, 2006, 2015, 3035, 2070, 4100, 4200 (jännite B1)	100 % ED
Toimilaitemalli 6400	70 % ED

Määrittäminen toimilaitemalli / jännite-taajuus

Toimilaitemalli (koodi)	Jännite-taajuus (koodi)						
	12 V		24 V		120 V	230 V	100-250 V
	B1	B4	C1	C4	G4	L4	O4
1006 (6 Nm)	X	X	X	X	-	-	-
2006 (6 Nm)	-	-	-	-	-	-	X
1015 (15 Nm)	X	-	X	-	-	-	-
2015 (15 Nm)	-	X	-	X	-	-	X
3035 (35 Nm)	-	-	X	-	-	-	X
2070 (70 Nm)	-	-	X	X	X	X	-
4100 (100 Nm)	-	-	X	X	X	X	-
4200 (200 Nm)	-	-	X	X	X	X	-
6400 (400 Nm)	-	-	X	X	X	X	-

B1, C1 = DC / B4, C4, G4, L4, O4 = AC

Toimilaitteen materiaalit

Toimilaitemalli	1006, 1015	2006, 2015, 3035	2070	4100, 4200, 6400
Kotelon alaosa	PP (30 % GF)	PP (30 % GF)	ABS	Alumiini
Kotelon yläosa	PPO (10 % GF)	PP (30 % GF)	ABS	Alumiini
Optinen näyttö	PPR luonnonvalkoinen	PPR luonnonvalkoinen	PPR luonnonvalkoinen	PMMA

Tilaustiedot – GEMÜ 488 jossa sähkömoottorikäyttöinen GEMÜ-toimilaitte

14 Jännite/taajuus	koodi
12 V DC	B1
12 V AC 50/60 Hz	B4
24 V DC	C1
24 V AC 50/60 Hz	C4
120 V AC 50/60 Hz	G4
100 - 250 V AC 50/60 Hz	O4
230 V AC 50/60 Hz	L4

15 Toimintomoduuli	koodi
AUKI/KIINNI-ohjaus releellä, ei suuntaa vaihtava	00*
AUKI/KIINNI-ohjaus 2 potentiaalittomalla lisärajakytkimellä, releellä, ei suuntaa vaihtava	0E*
AUKI/KIINNI-ohjaus potentiometrin lähdöllä, releellä, ei suuntaa vaihtava	0P*
AUKI/KIINNI-ohjaus vakio	A0**
AUKI/KIINNI-ohjaus 2 potentiaalittomalla lisärajakytkimellä	AE**
AUKI/KIINNI-ohjaus potentiometrin lähdöllä	AP**
Säätömoduuli; ulkoiselle tavoitearvolle 0–10 V DC	E1**
Säätömoduuli; ulkoiselle tavoitearvolle 4–20 mA	E2**

* Rakennekorkeus 1


** Rakennekorkeus 2

16 Toimilaitemalli	Koodi
Vääntömomentti 6 Nm, asetus aika 4 s; liitäntäjännite B1, C1, B4, C4	1006
Vääntömomentti 6 Nm, asetus aika 4 s; liitäntäjännite O4	2006
Vääntömomentti 15 Nm, asetus aika 11 s; liitäntäjännite C1	1015
Vääntömomentti 15 Nm, asetus aika 11 s; liitäntäjännite C4, O4	2015
Vääntömomentti 35 Nm, asetus aika 15 s; liitäntäjännite C1, O4	3035
Vääntömomentti 70 Nm, asetus aika 15 s; liitäntäjännite C1, C4, G4, L4	2070
Vääntömomentti 100 Nm, asetus aika 20 s; liitäntäjännite C1, C4, G4, L4	4100
Vääntömomentti 200 Nm, asetus aika 16 s; liitäntäjännite C1, C4, G4, L4	4200
Vääntömomentti 400 Nm, asetus aika 29 s; liitäntäjännite C1, C4, G4, L4	6400
Nesteille joiden lämpötila +20 ... +80 °C	


Tilausesimerkki	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16
Koodi	488		Läppäventtiilin tilaustiedot (sivu 4)								C1	A0	2070

Mitat – GEMÜ 488 -läppäventtiili sähkömoottorikäyttöisille GEMÜ-toimilaitteille [mm]


Koodi 1006, 2006, 1015, 2015

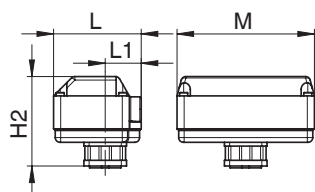


Koodi 3035

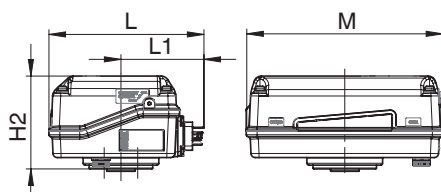


Koodi 2070

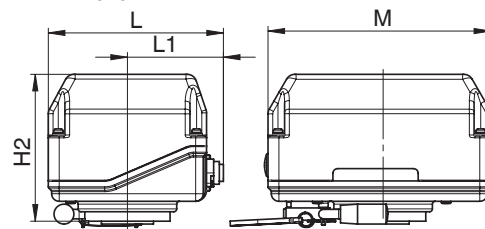


Koodi 4100, 4200

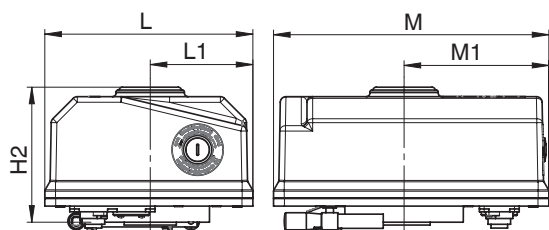


Koodi 6400

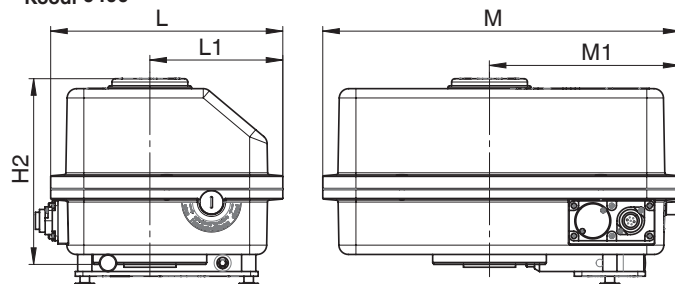


Laippojen väliin asennettava

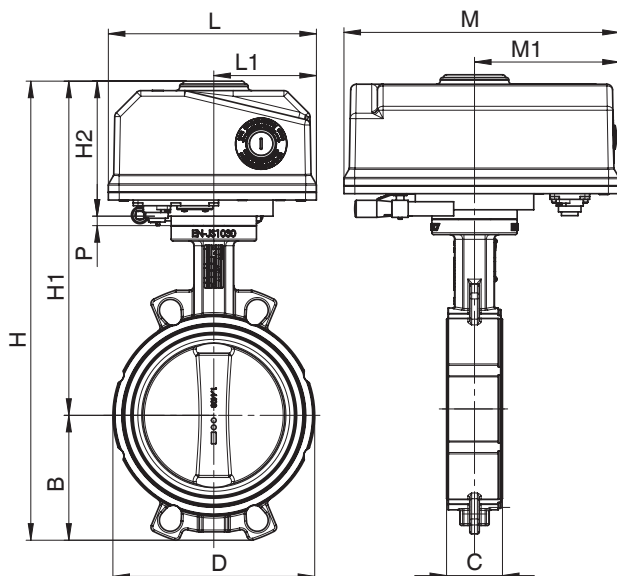

Korvake

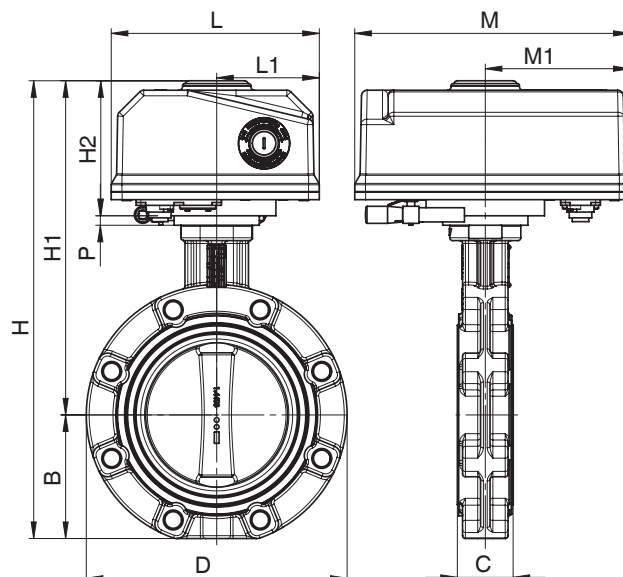



U-profiili

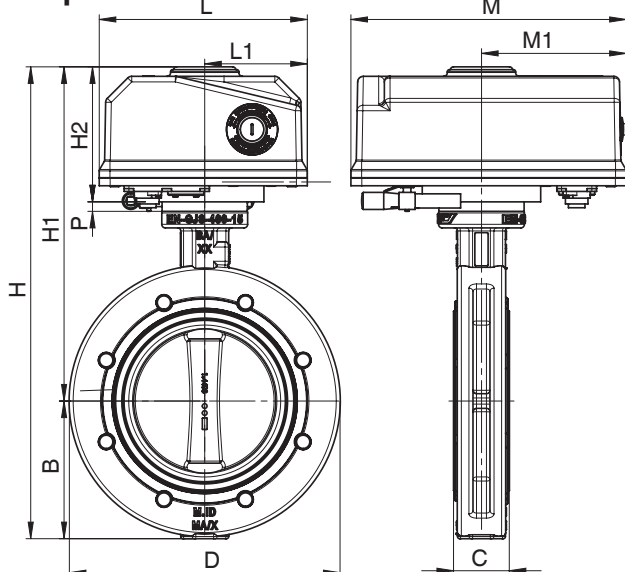

Lisävarusteet (ZB)



Adapterilevy (ADP)

Välikappale (DIS)

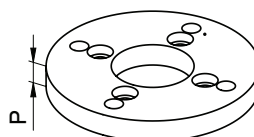

Adapterilevy (ADP)

Asennussarja (MSC)

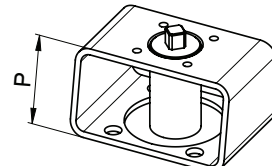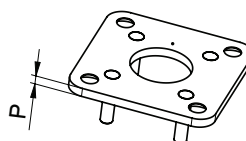

Mitat – GEMÜ 488 -läppäventtiili sähkömoottorikäyttöisille GEMÜ-toimilaitteille [mm]

Kotelomuoto								Toimilaitte								
Laippojen väliin asennettava								9428 / 9468								
DN	PS	C	D	B	H1	H	kg	Toimilaitte-malli	H1	H2	L	L1	M	M1	ZB	P
25	16	25	59,5	41,3	221	262,3	2,1	1006/2006	221	121	108,0	53,0	145,0	-	-	0
40	16	33	75,5	53,8	241	294,8	2,7	1015/2015	241	121	108,0	53,0	145,0	-	-	0
50	16	43	91	60,2	244,5	304,7	5,4	3035	244,5	124,5	172,0	96,0	208,0	-	-	0
65	16	46	111	67,6	264,5	332,1	6	3035	264,5	124,5	172,0	96,0	208,0	-	-	0
80	16	46	130	90,4	300	390,4	8,6	2070	300	155	167,0	83,5	235,0	-	-	0
100	16	52	150	105,1	321	426,1	10,1	2070	321	155	167,0	83,5	235,0	-	-	0
125	16	56	179	119,6	387	506,6	18,5	4100	387	200	207,0	102,0	277,5	146,5	-	0
150	16	56	210	131,5	400	531,5	19,6	4200	400	200	207,0	102,0	277,5	146,5	-	0
200	16	60	264	160	431	591	26,7	6400	431	191	245,0	148,0	377,0	201	-	0
250	10	68	314	195,3	456	651,3	36,2	6400	456	191	245,0	148,0	377,0	201	-	0
300	10	78	364	236,3	481	717,3	44,8	6400	481	191	245,0	148,0	377,0	201	-	0
200	3	60	264	160	440	600,0	23,7	4200	440	200	207,0	102,0	277,5	146,5	-	0
250	3	68	314	195,3	465	660,3	33,2	4200	465	200	207,0	102,0	277,5	146,5	-	0
300	3	78	364	236,3	481	717,3	44,8	6400	481	191	245,0	148,0	377,0	201	-	0
350	3	78	440	266	522	788,0	62,0	6400	512	191	245,0	148,0	377,0	201	ADP	10
Korvake								9428 / 9468								
DN	PS	C	D	B	H1	H	kg	Toimilaitte-malli	H1	H2	L	L1	M	M1	ZB	P
50	16	43	151	60	244,5	304,5	6,1	3035	244,5	124,5	172,0	96,0	208,0	-	-	0
65	16	46	171	67	264,5	331,5	6,4	3035	264,5	124,5	172,0	96,0	208,0	-	-	0
80	16	46	188	89	300	389	11,6	2070	300	155	167,0	83,5	235,0	-	-	0
100	16	52	218,5	103	321	424	12,1	2070	321	155	167,0	83,5	235,0	-	-	0
125	16	56	250	119	387	506	22	4100	387	200	207,0	102,0	277,5	146,5	-	0
150	16	56	275	130,5	400	530,5	25	4200	400	200	207,0	102,0	277,5	146,5	-	0
200	16	60	330	170,5	431	601,5	35	6400	431	191	245,0	148,0	377,0	201	-	0
250	10	68	402	203	456	659	46	6400	456	191	245,0	148,0	377,0	201	-	0
300	10	78	472	236	481	717	57	6400	481	191	245,0	148,0	377,0	201	-	0
200	3	60	330	170,5	440	610,5	32	4200	440	200	207,0	102,0	277,5	146,5	-	0
250	3	68	402	203	465	668	43	4200	465	200	207,0	102,0	277,5	146,5	-	0
300	3	78	472	236	481	717	57	6400	481	191	245,0	148,0	377,0	201	-	0
350	3	78	520	260	522	782	80	6400	512	191	245,0	148,0	377,0	201	ADP	10
U-profiili								GEMÜ 9428/9468								
DN	PS	C	D	B	H1	H	kg	Toimilaitte-malli	H1	H2	L	L1	M	M1	ZB	P
150	16	56	269	146	400	546	28	4200	400	200	207,0	102,0	277,5	146,5	-	0
200	16	60	343	175	431	606	35	6400	431	191	245,0	148,0	377,0	201	-	0
250	10	68	404	205	456	661	49	6400	456	191	245,0	148,0	377,0	201	-	0
300	10	78	484	237	481	718	69	6400	481	191	245,0	148,0	377,0	201	-	0
200	3	60	343	175	440	615	32	4200	440	200	207,0	102,0	277,5	146,5	-	0
250	3	68	404	205	465	670	46	4200	465	200	207,0	102,0	277,5	146,5	-	0
300	3	78	484	237	481	718	69	6400	481	191	245,0	148,0	377,0	201	-	0
350	3	78	262	262	522	784	72	6400	512	191	245,0	148,0	377,0	201	ADP	10

Sähkömoottorikäyttöisten J+J-toimilaitteiden tekniset tiedot

Ympäristön minimi-/maksimilämpötila

-20 ... +70 °C

Suojausluokka standardin EN 60529 mukaan

IP 67

Ominaisuudet

Manuaalinen hätäkäyttö vakiona

Paino

Toimilaitemalli J3C20	1,8 kg
Toimilaitemalli J3C35	1,9 kg
Toimilaitemalli J3C55	2,3 kg
Toimilaitemalli J3C85	3,0 kg
Toimilaitemalli J3C14/J3C30	5,2 kg

Jännitteensaanti

Nimellisjännite

Malli J3C14/30	24 V AC/DC (0/+5 %)
Malli J3C20/35/55/85	24–240 V AC/DC (± 0 %)
Kaikki mallit	85–240 V AC/DC (0/+ 5 %)
Nimellistaaajuus (AC-nimellisjännite)	50/60 Hz
Kytkeäaika	75 %

Asetusajat (± 10 %)

Toimilaitemalli	24–240 V AC/DC koodi U5	24 V, 85–240 V AC/DC koodi C5, S5
J3C20	10 s	-
J3C35	10 s	-
J3C55	14 s	-
J3C85	30 s	-
J3C14	-	34 s
J3C30	-	58 s

Toimilaitemallin/nimelliskoon määrittäminen

DN	PS [bar]	Vakiotoimilaitemalli (koodi)					
		J3C20	J3C35	J3C55	J3C85	J3C14	J3C30
25 - 50	16	X	-	-	-	-	-
65		-	X	-	-	-	-
80		-	-	X	-	-	-
100 - 125		-	-	-	X	-	-
150		-	-	-	-	X	-
200		-	-	-	-	-	X
200 - 350	3	-	-	-	-	-	X

EPDM:lle, +20 °C, väliaineelle vesi

Tilaustiedot – GEMÜ 488 jossa sähkömoottorikäyttöinen J+J-toimilaite


13 Jännite	koodi
24 V AC/DC (-0/+5 %) mallille 140, 300	C5
24–240 V AC/DC (-0/+0 %) mallille 20, 35, 55, 85	U5
85–240 V AC/DC (-0/+5 %) mallille 140, 300	S5

15 Toimintomoduuli	koodi
AUKI/KIINNI-ohjaus 2 potentiaalittomalla lisärajakytkimellä	AE
Säätömoduuli; ulkoiselle tavoitearvolle 4–20 mA	E2
Säätömoduuli; ulkoiselle tavoitearvolle 0–10 V DC	E1
Kun BSR-akku - NC	AE1
Kun BSR-akku - NO	AE2


16 Toimilaitemalli	koodi
Vääntömomentti 20 Nm	J3C20
Vääntömomentti 35 Nm	J3C35
Vääntömomentti 55 Nm	J3C55
Vääntömomentti 85 Nm	J3C85
Vääntömomentti 140 Nm	J3C14
Vääntömomentti 300 Nm	J3C30
Nesteille joiden lämpötila +20 ... +80 °C	

Tilausesimerkki	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16
Koodi	488	Läppäventtiilin tilaustiedot (sivu 4)									U5	AE	J3C85


Koodi J3C20, J3C35

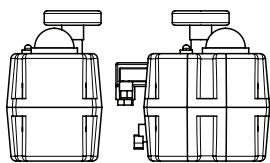


Koodi J3C55

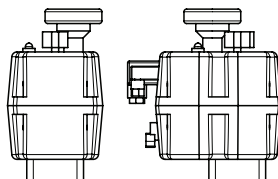


Koodi J3C85

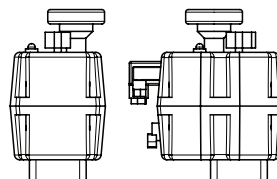


Koodi J3C14, J3C30

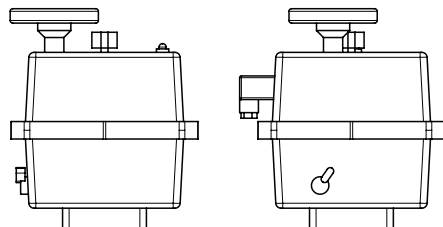


Laippojen väliin asennettava

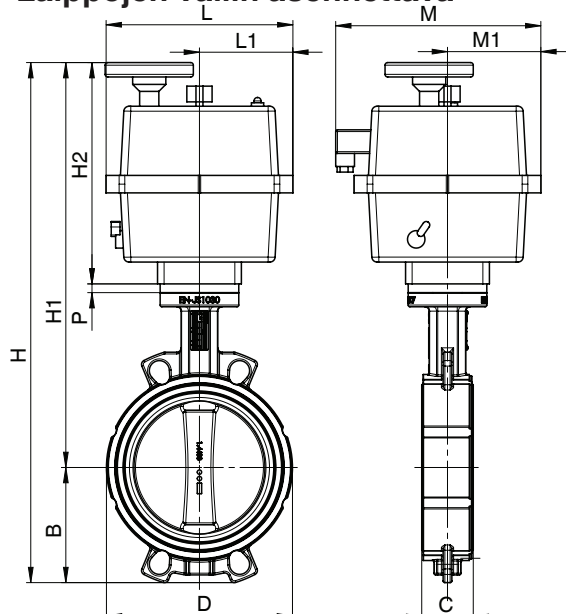

Korvake

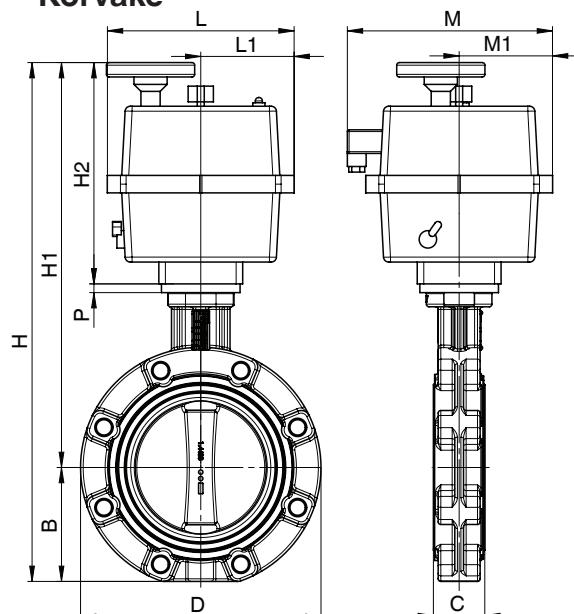


U-profiili

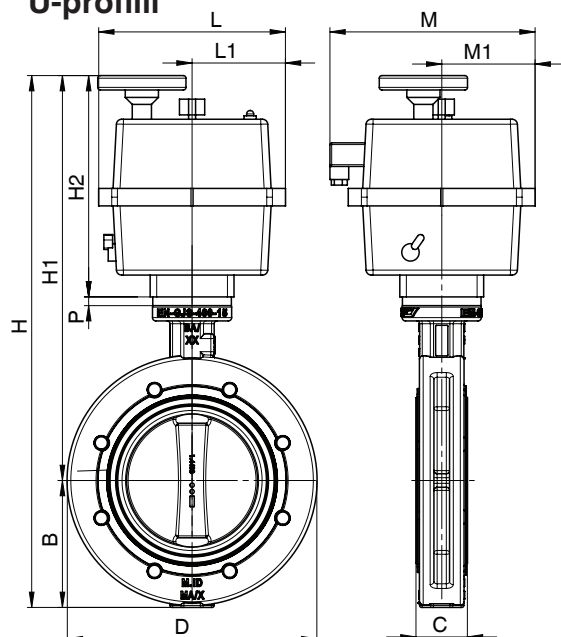


Lisävarusteet (ZB)


Adapterilevy (ADP)

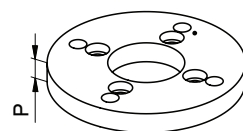


Välikappale (DIS)

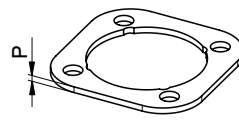

Adapterilevy (ADP)

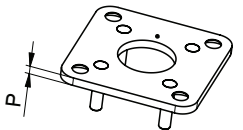

Asennussarja (MSC)

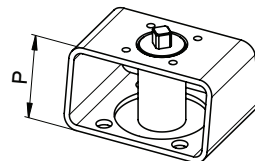

Mitat – GEMÜ 488 -läppäventtiili sähkömoottorikäyttöisille GEMÜ-toimilaitteille [mm]

Kotelomuoto								Toimilaite								
Laippojen väliin asennettava								J+J								
DN	PS	C	D	B	H1	H	kg	Toimilaite-malli	H1	H2	L	L1	M	M1	ZB	P
25	16	25	59,5	41,3	271	312,3	3	J3C20	271	171	110,0	55,0	177,0	51,0	-	0
40	16	33	75,5	53,8	291	344,8	3,3	J3C20	291	171	110,0	55,0	177,0	51,0	-	0
50	16	43	91	60,2	291	351,2	4,8	J3C20	291	171	110,0	55,0	177,0	51,0	-	0
65	16	46	111	67,6	311	378,6	5,5	J3C35	311	171	110,0	55,0	177,0	51,0	-	0
80	16	46	130	90,4	341	431,4	6,3	J3C55	341	196	110,0	55,0	177,0	51,0	-	0
100	16	52	150	105,1	362	467,1	8,5	J3C85	362	196	110,0	55,0	177,0	51,0	-	0
125	16	56	179	119,6	383	502,6	10,5	J3C85	383	196	110,0	55,0	177,0	51,0	DIS	6
150	16	56	210	131,5	454	585,5	13,8	J3C14	454	254	214,0	107,0	235,0	107,0	-	0
200	16	60	264	160	494	654	17,9	J3C30	494	254	214,0	107,0	235,0	107,0	-	0
200	3	60	264	160	494	654	17,9	J3C30	494	254	214,0	107,0	235,0	107,0	-	0
250	3	68	314	195,3	519	714,3	27,4	J3C30	519	254	214,0	107,0	235,0	107,0	-	0
300	3	78	364	236,3	544	780,3	36	J3C30	544	254	214,0	107,0	235,0	107,0	-	0
350	3	78	440	266	585	851	53,2	J3C30	575	254	214,0	107,0	235,0	107,0	ADP	10
Korvake								J+J								
DN	PS	C	D	B	H1	H	kg	Toimilaite-malli	H1	H2	L	L1	M	M1	ZB	P
50	16	43	151	60	291	351	5,5	J3C20	291	171	110,0	55,0	177,0	51,0	-	0
65	16	46	171	67	311	378	5,9	J3C35	311	171	110,0	55,0	177,0	51,0	-	0
80	16	46	188	89	341	430	9,3	J3C55	341	196	110,0	55,0	177,0	51,0	-	0
100	16	52	218,5	103	362	465	10,5	J3C85	362	196	110,0	55,0	177,0	51,0	-	0
125	16	56	250	119	383	502	14	J3C85	383	196	110,0	55,0	177,0	51,0	DIS	6
150	16	56	275	130,5	454	584,5	19,2	J3C14	454	254	214,0	107,0	235,0	107,0	-	0
200	16	60	330	170,5	494	664,5	26,2	J3C30	494	254	214,0	107,0	235,0	107,0	-	0
200	3	60	330	170,5	494	664,5	26,2	J3C30	494	254	214,0	107,0	235,0	107,0	-	0
250	3	68	402	203	519	722	37,2	J3C30	519	254	214,0	107,0	235,0	107,0	-	0
300	3	78	472	236	544	780	48,2	J3C30	544	254	214,0	107,0	235,0	107,0	-	0
350	3	78	520	260	585	845	71,2	J3C30	575	254	214,0	107,0	235,0	107,0	ADP	10
U-profiili								J+J								
DN	PS	C	D	B	H1	H	kg	Toimilaite-malli	H1	H2	L	L1	M	M1	ZB	P
150	16	56	269	146	454	600	22,2	J3C14	454	254	214,0	107,0	235,0	107,0	-	0
200	16	60	343	175	494	669	26,2	J3C30	494	254	214,0	107,0	235,0	107,0	-	0
200	3	60	343	175	494	669	26,2	J3C30	494	254	214,0	107,0	235,0	107,0	-	0
250	3	68	404	205	519	724	40,2	J3C30	519	254	214,0	107,0	235,0	107,0	-	0
300	3	78	484	237	544	781	60,2	J3C30	544	254	214,0	107,0	235,0	107,0	-	0
350	3	78	262	262	585	847	63,2	J3C30	575	254	214,0	107,0	235,0	107,0	ADP	10

Todistus	Standardi	Tuotenumero
2.1 Tehtaan laatuvaraus	EN 10204	88039442
2.2 Koetustodistus	EN 10204/EN 12266-2 F20	88439527
2.2 Painetarkastus	EN 10204, DIN EN 12266 P10, P11, P12	88039443
3.1 Kotelon materiaali	EN 10204	88314529
3.1 Läpän materiaali	EN 10204	88314530
3.1 Akselin materiaali		88734227
3.1 Painetarkastus	EN 10204, DIN EN 12266 P10, P11, P12	88337125
3.1 Kerrospaksuuden mittaus		88460229
3.1 Profiilisyvyyden mittaus (vain läppä koodi B)		88094384

Muut läppäventtiilit, lisävarusteet ja muut tuotteet, ks. Tuotevalikoima ja hinnasto. Ota yhteyttä.

GEMÜ® UNTERNEHMENSBEREICH
VENTIL-, MESS- UND REGELSYSTEME

