

## Vanne à membrane, Plastique

### Conception

La vanne à membrane 2/2 voies à commande manuelle type GEMÜ 617 dispose d'un actionneur en plastique nécessitant peu d'entretien. Un indicateur optique de position est intégré en standard.

### Caractéristiques

- Convient pour les fluides neutres ou agressifs\* sous la forme liquide ou gazeuse
- La vanne convient pour les fluides chargés ou abrasifs
- Indicateur optique de position intégré
- Encombrement réduit
- Corps de vanne et membranes d'étanchéité disponibles dans différents matériaux et différentes versions
- Sens du débit et sens de montage quelconques


### Avantages

- Toutes les pièces en contact avec le fluide et le carter de l'actionneur sont en plastique
- Rendement important au niveau du débit

\* Voir données techniques du fluide de service en page 2



Vue en coupe

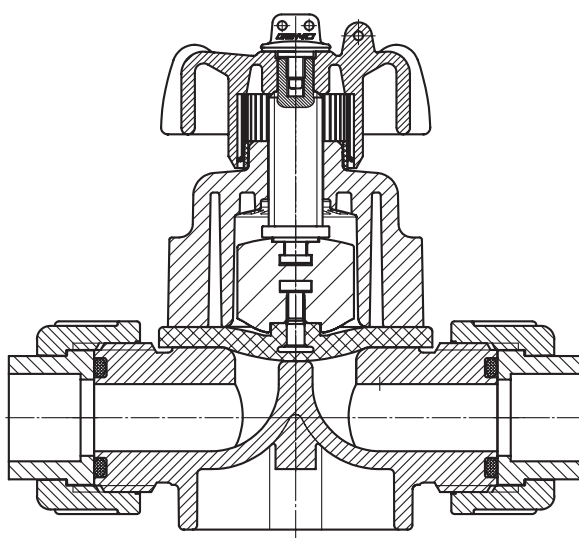

## Données techniques

### Fluide de service

Convient pour les fluides neutres ou agressifs, sous la forme liquide ou gazeuse respectant les propriétés physiques et chimiques des matériaux du corps et de la membrane.

### Température ambiante

Corps de vanne en PVC-U	10 à 50 °C
Corps de vanne en PP / PP-H	5 à 50 °C
Corps de vanne en PVDF	-10 à 50 °C

### Température du fluide de service

Corps de vanne en PVC-U	10 à 60 °C
Corps de vanne en PP / PP-H	5 à 80 °C
Corps de vanne en PVDF	-10 à 80 °C

La pression de service admissible dépend de la température du fluide de service.

### Matériau des joints toriques des corps de vanne à raccords union

Matériau de la membrane	Matériau du joint torique
NBR	EPDM
FKM	FKM
EPDM	EPDM
PTFE	FKM
Autres combinaisons sur demande	

### Corrélation Pression / Température pour corps de vanne plastique

Température en °C (corps plastique)		-20	-10	±0	5	10	20	25	30	40	50	60	70	80
Matériau du corps		Pression de service admissible [bar]												
PVC-U	Code 1	-	-	-	-	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	3,5	1,5	-	-
PP / PP-H	Codes 5 / N5	-	-	-	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	5,5	4,0	2,7	1,5
PVDF	Code 20	-	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	5,4	4,7

Températures plus élevées sur demande. Veuillez noter que la température du fluide et la température ambiante génèrent une température sur le corps qui ne doit pas dépasser les valeurs ci-dessus.

Toutes les pressions sont données en bars relatifs. Les pressions de service max. sont déterminées avec la pression de service appliquée en statique vanne fermée d'un côté du siège. L'étanchéité au siège et vers l'extérieur est garantie pour les données ci-dessus.

Complément d'informations sur les pressions de service appliquées des 2 côtés ou pour des fluides high purity sur demande.

		Kv
Taille de membrane	DN	[m³/h]
10	12	2,8
	15	3,5
	20	3,5

Valeurs de Kv déterminées selon DIN EN 60534, pression d'entrée 5 bars,  $\Delta p$  1 bar, corps de vanne PVC-U et membrane en élastomère souple. Les valeurs Kv peuvent différer selon les configurations du produit (ex : autres matériaux de membrane ou du corps). En général, toutes les membranes sont soumises à l'influence de la pression, de la température, du process et des couples de serrage. C'est pourquoi ces valeurs Kv peuvent dépasser les limites de tolérance du standard.

La courbe de valeur Kv (valeur Kv en fonction de la course de la vanne) peut varier en fonction du matériau de la membrane et de la durée d'utilisation.

## Données pour la commande

Forme du corps	Code
Passage en ligne	D

Raccordement	Code
Orifices taraudés DIN ISO 228	1
Embout fileté pour raccord union	7X
Orifices lisses à coller - DIN	2
Raccords union à coller / souder en emboîture - DIN	7
Embouts mâles à souder bout à bout (IR), BCF	28
Raccords union à coller / souder en emboîture - en pouces - BS	33
Raccordement flare avec écrou PVDF	75
Raccords union à souder bout à bout (IR) en emboîture - DIN	78

Matériau du corps	Code
PVC-U, gris	1
PP, renforcé à la fibre de verre	5
PVDF	20
PP-H naturel	N5*
* Uniquement avec plaque de montage intégrée (code M)	

Matériau de la membrane	Code
NBR	2
FKM	4
EPDM	17
EPDM	29
PTFE/EPDM, une pièce	54

Fonction de commande	Code
Commande manuelle	0


Plaque de montage intégrée	Code
Avec plaque de montage intégrée matériaux codes 20, N5	M
Sans plaque de montage matériau code 20	O
Sans plaque de montage matériaux codes 1 et 5	-

Version spéciale	Code
Agrément Eau potable NSF 61	N

Exemple de référence	617	15	D	7	1	17	0	-	N
Type	617								
Diamètre Nominal		15							
Forme du corps (Code)			D						
Raccordement (Code)				7					
Matériau du corps (Code)					1				
Matériau de la membrane (Code)						17			
Fonction de commande (Code)							0		
Plaque de montage intégrée (Code)								-	
Version spéciale (code)									N


## Dimensions de l'actionneur [mm]

Taille de membrane	DN	A	ø B	Poids [kg]
10	12 - 20	80	60	0,16

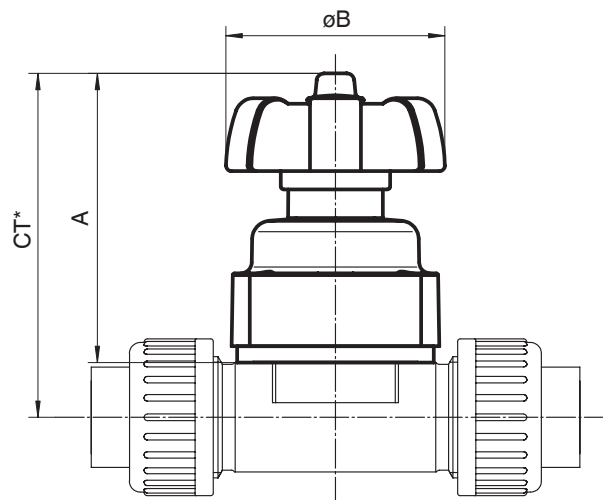


\* CT = A + H1 (voir dimensions du corps)

## Dimensions des points de fixation du corps de vanne [mm]

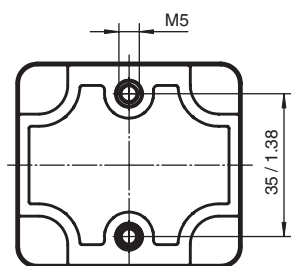

Taille de membrane	M	f
10	M5	35,0

## Dimensions de la plaque de montage Code M [mm]

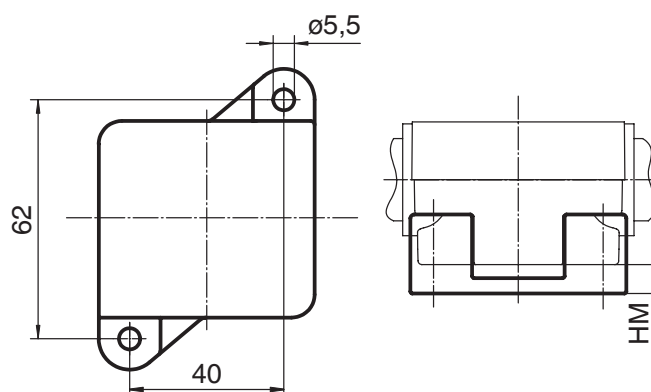

Taille de membrane	Matériau code 20, N5	HM
10	DN 12	5,0
	DN 15	4,5
	DN 20	4,5


## Dimensions du corps [mm]

### Orifices taraudés, raccordement code 1 Matériaux du corps: PVC-U (code 1), PP (code 5), PVDF (code 20)

MG	DN	R	t	H		H1		L	Poids [kg]
				Material code 1, 5	Material code 20	Material code 1, 5	Material code 20		
10	12	G3/8	13	27,5	31,5	12,5	12,5	55	0,08

Voir tableau de correspondance des raccords/matériaux du corps de vanne en dernière page


MG = taille de membrane

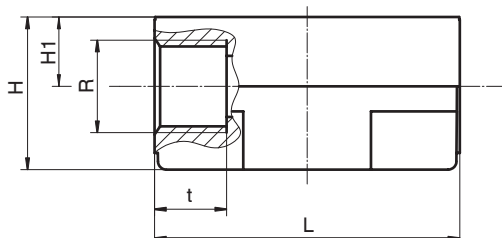

### Orifices lisses à coller, raccordement code 2 Matériau du corps: PVC-U (code 1)

MG	DN	ø D	t	H	H1	L	Poids [kg]
10	12	16	13	27,5	12,5	55	0,06

MG = taille de membrane

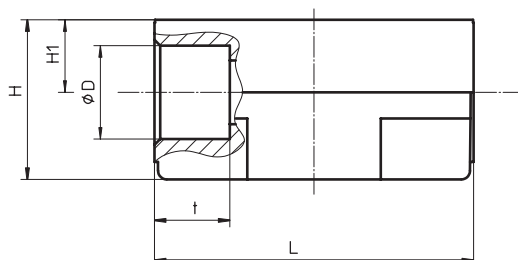

## Dimensions [mm]

### Raccords union à coller / souder en emboîture - DIN, raccordement code 7 Matériaux du corps: PVC-U (code 1), PP (code 5), PVDF (code 20)\*, PP-H (code N5)\*

MG	DN	L1	L2		H		H1		øD	ød	R	Poids [kg]
			Matériaux codes 1, 20	Matériaux codes 5, N5	Matériaux codes 1, 5	Matériaux codes 20, N5	Matériaux codes 1, 5	Matériaux codes 20, N5				
10	15	90	128	125	30	41	15	16	43	20	G1	0,18

\* avec plaque de montage intégrée (code M), tenir compte de la dimension HM (voir page 4)


Voir tableau de correspondance des raccords/matériaux du corps de vanne en dernière page

MG = taille de membrane

### Raccords union à coller / souder en emboîture - en pouces, raccordement code 33 Matériau du corps: PVC-U (code 1)

MG	DN	NPS	L1	L2	H	H1	øD	ød	R	Poids [kg]
10	15	1/2"	90	128	30	15	43	21,4	G1	0,13


MG = taille de membrane

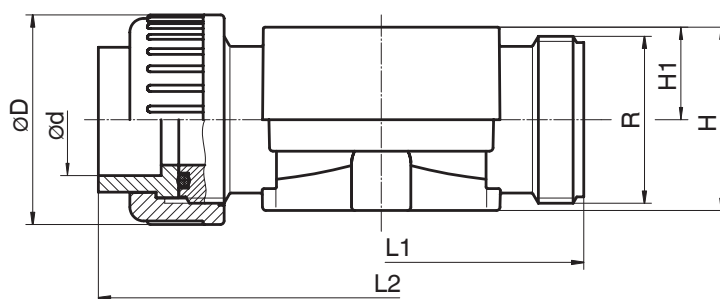

### Embouts mâles à souder bout à bout, BCF, raccordement code 28 Matériau du corps: PVDF (code 20)

MG	DN	L	H	H1	ød	s	c	c1	Poids [kg]
10	15	134	41	16	20	1,9	31	37	0,13

MG = taille de membrane

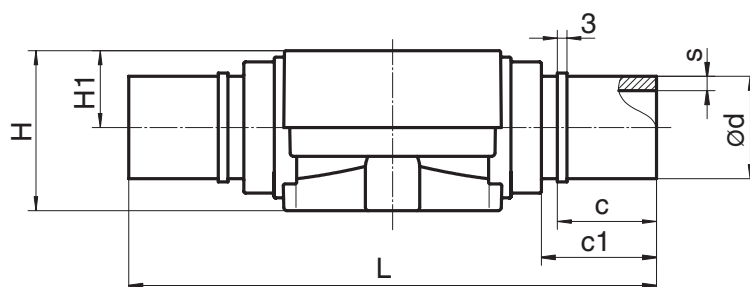


## Dimensions du corps [mm]

### Raccordement flare avec écrou PVDF, raccordement code 75 Matériau du corps: PP-H (code N5)

MG	DN	L	H	H1	øD	N1	N2	øN3	Poids [kg]
10	15	132	38,1	10	26,5	40	62,0	5,5	0,08
	20	134	44,5	15	26,5	40	62,0	5,5	0,125

MG = taille de membrane

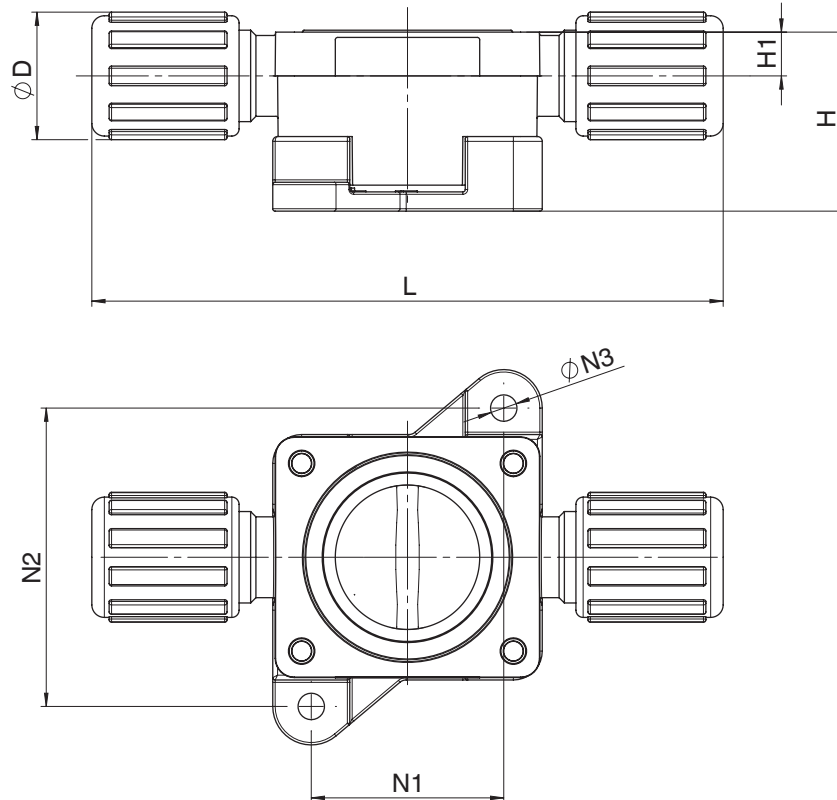


## Dimensions du corps [mm]

Raccords union à coller / souder en emboîture DIN, raccordement code 78  
Matériaux du corps: PP (code 5), PVDF (code 20)\*, PP-H (code N5)\*,

Taille de membrane	DN	L1	L2	H		H1		øD	R	ød	s	c	Poids [kg]
				Matériau code 5	Matériau code 20, N5	Matériau code 5	Matériau code 20, N5						
10	15	90	196	30	41	15	16	42	1	20	1,9	36	0,20

\* avec plaque de montage intégrée (code M), tenir compte de la dimension HM (voir page 4)  
Voir tableau de correspondance des raccords / matériaux du corps de vanne ci-dessous

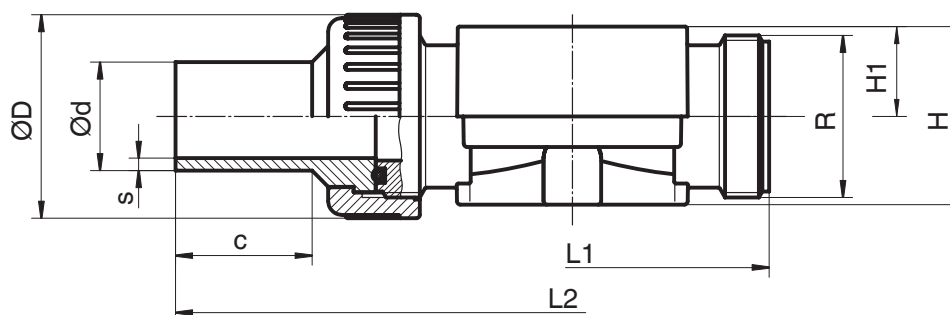

## Tableau de correspondance des raccords/matériaux du corps de vanne GEMÜ 610

Raccordement code		1			2	7, 7X				28	33	75	78		
Matériau code		1	5	20	1	1	5	20	N5	20	1	N5	5	20	N5
MG	DN														
10	12	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-

MG = taille de membrane

## Aperçu – Conformité du produit NSF (fonction spéciale code N)

Taille de membrane	DN	Raccordement code				Matériau code	Matériau de la membrane (Code)
		1	2	7	33		
10	12	X	X	-	-	X	X
	15	-	-	X	X	X	X

Pour connaître l'ensemble de la gamme des vannes à membrane, des accessoires et des autres produits GEMÜ, veuillez consulter le programme de fabrication.  
Disponible sur simple demande auprès de nos services.

**GEMÜ** GESTION DES FLUIDES  
VANNES, MESURE ET REGULATION

