

Débitmètre à ludion, Plastique

Conception

Le débitmètre GEMÜ 840 fonctionne selon le principe de mesure par pression différentielle. L'appareil est composé essentiellement de trois parties : appareil principal, appareil de lecture et vannes à membrane à commande manuelle.

Appareil principal : Le boîtier est en PVC-U ou PP et le diaphragme au choix en PVC-U, PP ou inox. Les embouts à coller ou à souder de part et d'autre de l'appareil permettent un montage aisé de raccords union ou de brides.


Appareil de lecture : Il s'agit d'un débitmètre à ludion en plastique avec diaphragme intégré et un tube en polysulfone. Le ludion est en PVC-U ou PP. Il est également disponible équipé d'un aimant pour permettre une détection électrique par contacts mini et maxi. Les queues d'aronde moulées sur le tube facilitent la fixation d'accessoires tels que : index de lecture (fait partie de la livraison) et détecteurs de position /capteurs de mesure.

Vannes à membrane à commande manuelle: Sans devoir interrompre l'écoulement du fluide dans l'appareil principal, on peut retirer radialement le débitmètre de lecture après avoir fermé les vannes manuelles.

Avantages

- Bon niveau de précision, utilisation aisée
- Grande résistance aux chocs, résistant à la corrosion
- Grande plage de mesure 3 - 50 m³/h (en fonction du diamètre du diaphragme)
- Le tube de l'appareil de lecture peut être échangé durant le fonctionnement

Vue en coupe

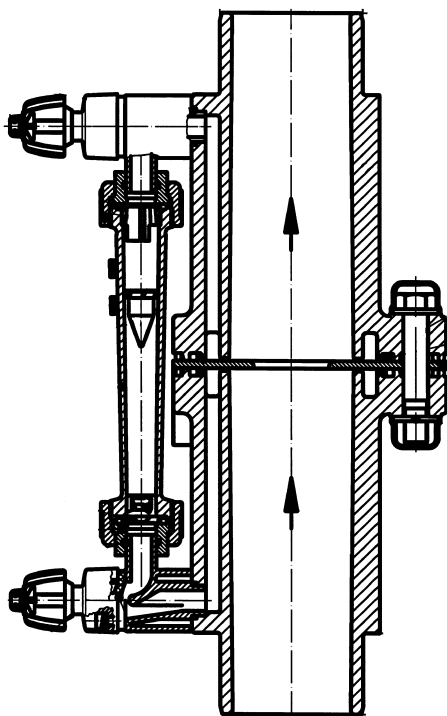

Données techniques

Fluide de service

Convient pour les fluides neutres ou agressifs sous la forme liquide respectant les propriétés physiques et chimiques du tube, du ludion, des raccords union, de l'étanchéité et d'autres pièces en contact avec le fluide.

Gamme standard : Plage de mesure conçue pour l'eau à 20 °C

Précision : classe 4 suivant VDE/VDI 3513, soit $\pm 1\%$ de la valeur maxi et $\pm 3\%$ de la valeur mesurée.

Pression de service max. 10 bars

Température maximale admissible du fluide de service : voir tableau

Matériau du tube

Appareil principal	PVC-U, gris
Appareil de lecture	PP, polypropylène
	PSU, polysulfone

Ø diaphragme [mm] Code	Plage de mesure [m³/h]	Perte de charge [bar]
36	2,5 - 20	0,01 - 0,25
40	3 - 25	0,01 - 0,23
44	4 - 32	0,01 - 0,20
48	5 - 40	0,01 - 0,17
52	6 - 50	0,01 - 0,13

Version

Matériau du ludion	Fluide de service	Type	Poids (en fonction de la version)
PVC-U	Liquides	840	2,8 - 3,5 kg
PVC-U magnétique	Liquides	841	
PP	Liquides	845	2,2 - 3,0 kg
PP magnétique	Liquides	846	

Corrélation Pression / Température du débitmètre à ludion

Température en °C		-20	-10	±0	5	10	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
Matériau du tube	Matériau des raccords union	Pression de service [bar]																
Polysulfone	PVC-U	Code 1	-	-	-	-	10,0	10,0	10,0	8,0	6,0	3,5	1,5	-	-	-	-	-
	PP	Code 5	-	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	8,5	7,0	5,5	4,0	2,7	1,5	0,8	-	-

Données pour la commande

Version	
Matériau du ludion	Type
PVC-U	840
PVC-U magnétique	841
PP	845
PP magnétique	846

Diamètre nominal	Code
DN 65	65

Forme du tube de mesure	Code
Tube principal	D

Raccordement du tube	Code
Embouts DIN	0

Matériau du tube de l'appareil principal	Code
PVC-U, gris (GEMÜ 840, 841)	1
PP (GEMÜ 845, 846)	5

Matériau des joints toriques	Code
FPM	4
EPDM	14


Matériau du diaphragme de l'appareil principal	Code
PVC-U, gris (GEMÜ 840, 841)	1
PP (GEMÜ 845, 846)	5
Inox 1.4571	7

Diamètre du diaphragme	Code
Diamètre 36 mm (2,5-20 m³/h)	36
Diamètre 40 mm (3-25 m³/h)	40
Diamètre 44 mm (4-32 m³/h)	44
Diamètre 48 mm (5-40 m³/h)	48
Diamètre 52 mm (6-50 m³/h)	52


Plage de mesure	Code
2,5-20 m³/h (diamètre 36 mm)	20000
3-25 m³/h (diamètre 40 mm)	25000
4-32 m³/h (diamètre 44 mm)	32000
5-40 m³/h (diamètre 48 mm)	40000
6-50 m³/h (diamètre 52 mm)	50000

Exemple de référence	840	65	D	0	1	14	1	36	20000
Version (Type)	840								
Diamètre Nominal (Code)		65							
Forme du tube de mesure (Code)			D						
Raccordement (Code)				0					
Matériau du tube de l'appareil principal (Code)					1				
Matériau des joints toriques (Code)						14			
Matériau du diaphragme de l'appareil principal (Code)							1		
Diamètre du diaphragme (Code)								36	
Plage de mesure (Code)									20000

Dimensions [mm]

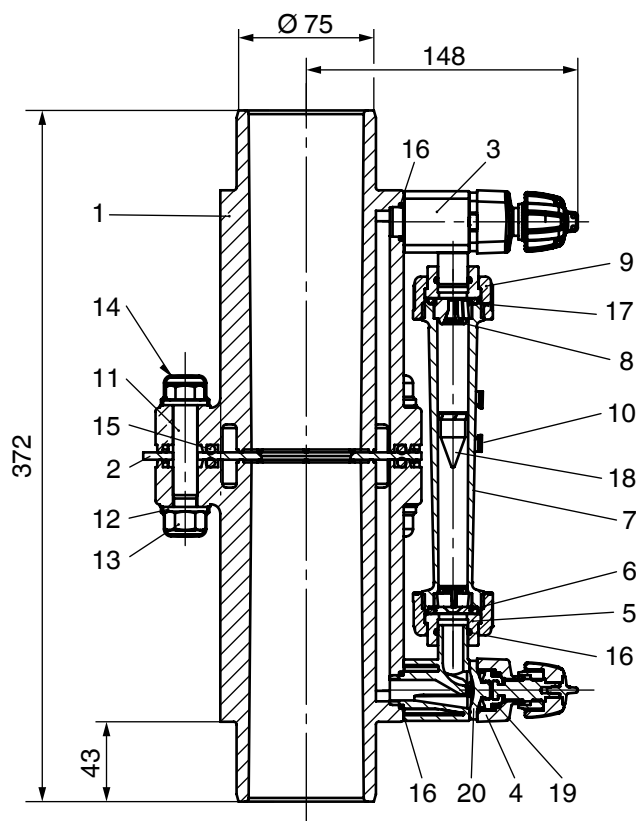

Instruction de montage: En amont et en aval de l'appareil prévoir une longueur de la tuyauterie droite d'au moins 3 fois le diamètre nominal pour assurer la précision de mesure indiquée.

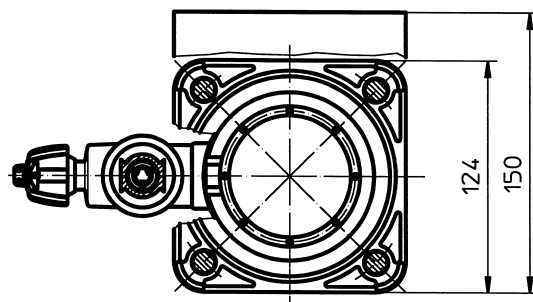

Repère	Désignation	Quantité
1	Partie principale	2
2	Diaphragme principal	1
3	Corps de vanne à membrane	2
4	Partie supérieure de la vanne à membrane	2
5	Collet	2
6	Diaphragme secondaire	1
7	Tube de mesure	1
8	Butée	1
9	Écrou	2
10	Index de lecture	2
11	Boulon ajusté	4
12	Rondelle	8
13	Écrou hexagonal	4
14	Cache	8
15,16,17	Joints toriques	2
18	Ludion	1
19	Vis à tête cruciforme	8
20	Membrane	2

Accessoires pour débitmètres à ludion de la série GEMÜ 841/846

De nombreux accessoires sont disponibles pour élargir les possibilités d'utilisation des débitmètres de la série 840. Pour fonctionner avec ces différents accessoires, remplacer le ludion standard par un ludion magnétique.



GEMÜ 1256

Détecteur de position max. contact (détecteur magnétique, puissance de commutation 10 VA)

GEMÜ 1257

Détecteur de position min. contact (détecteur magnétique, puissance de commutation 10 VA)



GEMÜ 1276

Afficheur digital

Versions :

Afficheur avec ou sans points de commutation.



GEMÜ 1271 pour DN 10 - 20

Capteur de mesure pour détection en continu du niveau du ludion à l'aide d'une résistance 0-10 kΩ.

GEMÜ 1273 pour DN 10 - 20

Capteur de mesure pour détection en continu du niveau du ludion à l'aide d'un signal 4-20 mA à travers un convertisseur 2 fils intégré

Pour connaître l'ensemble de la gamme des débitmètres, des accessoires et des autres produits GEMÜ, veuillez consulter le programme de fabrication. Disponible sur simple demande auprès de nos services.

GEMÜ® GESTION DES FLUIDES
VANNES, MESURE ET REGULATION

