

Elektrischer Anschluss




Elektrischer Anschluss

⚠ GEFAHR

Gefahr durch Stromschlag!


- Verletzungen oder Tod (bei Betriebsspannung größer als Schutzkleinspannung) drohen.
- Elektrischer Anschluss nur durch Elektro-Fachkraft.
- Kabel vor elektrischem Anschluss spannungsfrei schalten.
- Schutzleiter anschließen.

1. Kabel durch Klemmschraube 1, Druckring 2, Dichtung 3 und das Gehäuse der Gerätesteckdose 4 führen.

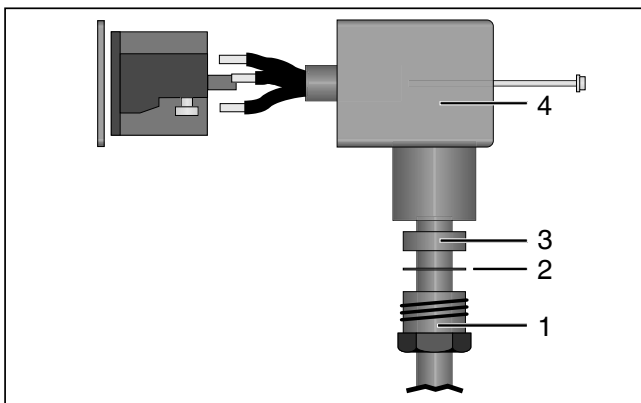

Elektrischer Anschluss


2. Kabel an entsprechenden Klemmen des Klemmblocks anschließen.

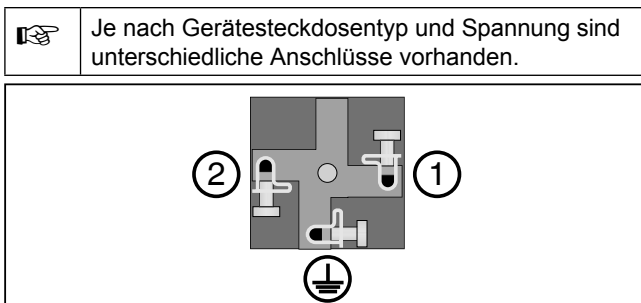

Anschluss an Klemmblock

Pos.	Anschluss
1	Versorgungsspannung (+)
2	Versorgungsspannung
⏏	Schutzleiter


3. Klemmenblock in Gehäuse der Gerätesteckdose 4 (nach DIN EN 175301-803 A, früher DIN 43650) stecken, bis er hörbar einrastet.
4. Darauf achten, dass das Kabel nicht eingeklemmt wird.
5. Klemmschraube 1 der Gerätesteckdose 4 anziehen.
6. Gerätesteckdose 4 und Dichtung 6 auf Gerätestecker 7 stecken.

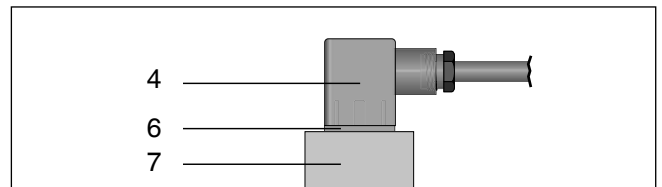

Gerätesteckdose anschließen

7. Befestigungsschraube 5 mit ca. 0,6 Nm anziehen.

Ein zu hohes Drehmoment kann zum Ausreißen des Gewindes führen.

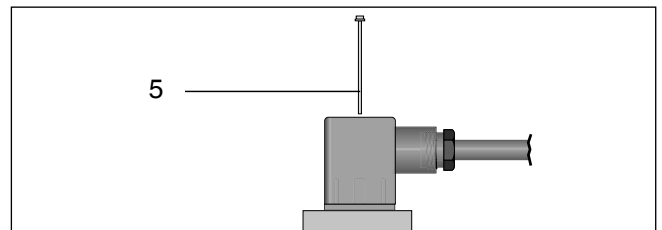

Befestigungsschraube anziehen

Электрическое подключение



Электрическое подключение


⚠ ОПАСНОСТЬ



Опасность поражения электрическим током!

- Опасность тяжёлых или смертельных травм (рабочее напряжение выше безопасного сверхнизкого напряжения).
- Электрическое подключение должны выполнять только квалифицированные электрики.
- Перед электрическим подключением отключить питающий кабель.
- Подсоедините защитный провод.

1. Проведите кабель через зажимной винт 1, зажимное кольцо 2, уплотнение 3 и корпус приборной розетки 4.

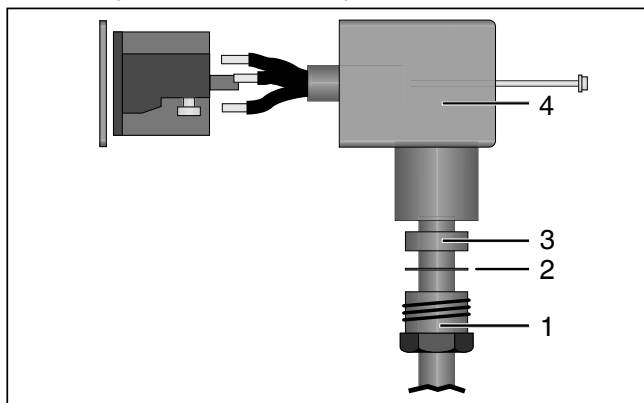


Электрическое подключение

2. Подключите кабель к соответствующим клеммам клеммной колодки.




В зависимости от типа приборной розетки и напряжения возможны различные соединения.

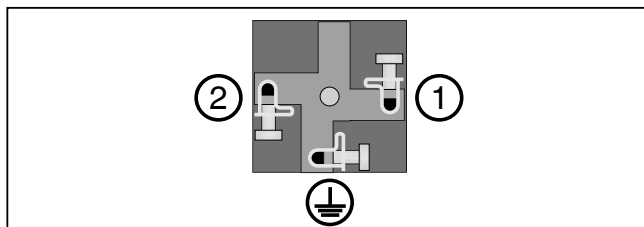

Соединение на клеммной колодке

Поз.	Подключение
1	Напряжение питания (+)
2	Напряжение питания
	Защитный провод

3. Вставьте клеммную колодку в корпус приборной розетки 4 (по DIN EN 175301-803 A, ранее DIN 43650) до фиксации.
4. Проследите за тем, чтобы кабель не был пережат.
5. Затяните зажимной винт 1 приборной розетки 4.
6. Установите приборную розетку 4 и уплотнение 6 на приборный штекер 7.

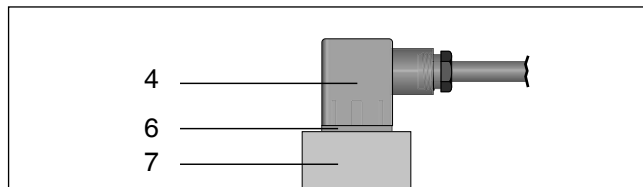


Подсоединение приборной розетки

7. Затяните крепежный винт 5 моментом прим. 0,6 Н·м.



Слишком высокий крутящий момент может привести к срыву резьбы.

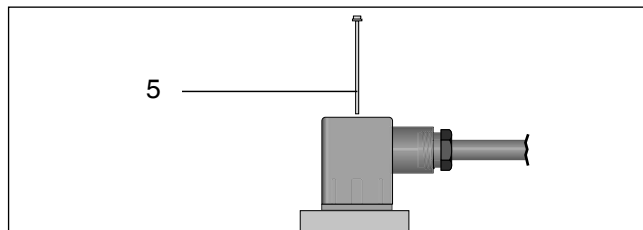

Затяжка крепёжного винта



Änderungen vorbehalten · Возможны изменения · 05/2014 · 88432589